




MỘT PHẦN TẤT YẾU CHO CUỘC SỐNG

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Ghế massage không trọng lực

OR - 160

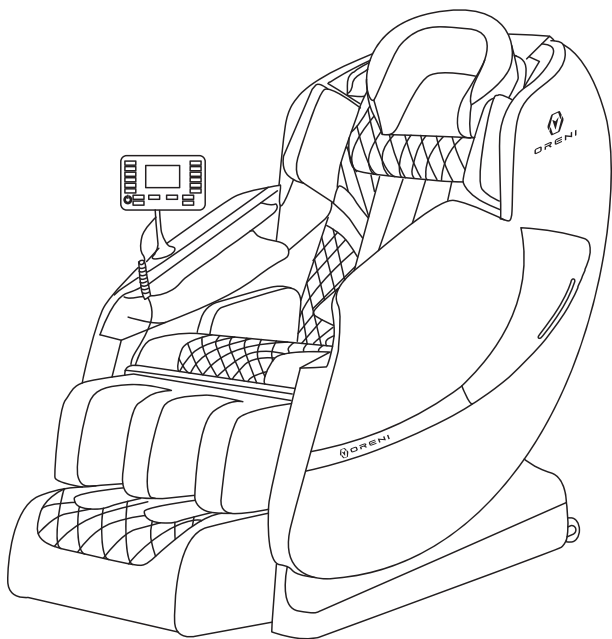

ORENI VIỆT NAM

CẢNH BÁO:

Không dùng ghế massage cho người dưới 18 tuổi và những người không kiểm soát được hành vi của mình (như: bệnh nhân tâm thần, người thiếu năng trí tuệ, bệnh nhân bại liệt, v.v.) ở một mình vận hành ghế massage hoặc chạm vào tất cả các bộ phận của ghế massage. Có thể bị điện giật hoặc gây thương tích cho người dùng hoặc hỏng sản phẩm.

Cảm ơn quý khách đã mua ghế massage do công ty chúng tôi sản xuất.

Trước khi sử dụng, quý khách vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng này và sử dụng đúng cách. Sau khi đọc xong, hãy cất ở nơi có thể đọc lại dễ dàng bất cứ lúc nào.

Công ty chúng tôi sẽ có những cải tiến sản phẩm và sẽ thông tin chi tiết các thay đổi nếu có. Sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước. Về ngoài của sản phẩm dựa trên thay đổi các thiết kế.

DANH MỤC

Những cảnh báo an toàn quan trọng 1

Chuẩn bị trước khi sử dụng 7

Các bộ phận của ghế10

Bảng điều khiển 11

Hướng dẫn sử dụng ghế 12

Bảo trì15

Đảm bảo môi trường hoạt động16

Thông số kỹ thuật sản phẩm17

Điều kiện bảo hành18

NHỮNG CẢNH BÁO AN TOÀN QUAN TRỌNG

Trước khi sử dụng, vui lòng đọc kỹ lưu ý an toàn này và sử dụng đúng cách.

Các biện pháp phòng ngừa được nêu ra với mục đích nhắc nhở bạn sử dụng sản phẩm này đúng cách để tránh sự cố ngoài mong muốn, ảnh hưởng đến sức khỏe và tài sản.

Các biện pháp phòng ngừa được chia thành hai loại: "Cảnh báo" và "Thận trọng". Ví dụ:



CẢNH BÁO

Nếu sử dụng không đúng cách, người dùng có thể gặp chấn thương không mong muốn, tổn hại đến vật dụng, tài sản xung quanh hiện có.



THẬN TRỌNG

Thiết bị có bề mặt được nung nóng. Những người không nhạy cảm với nhiệt độ phải cẩn thận khi sử dụng thiết bị.

GIẢI NGHĨA CÁC BIỂU TƯỢNG

		Cảnh báo hoặc Chú ý (Ví dụ bên trái hiển thị các cảnh báo và lưu ý chung)
		Hành vi bị cấm (Ví dụ bên trái thể hiện cấm tháo rời)
		Chỉ dẫn nội dung bắt buộc và hướng dẫn (Ví dụ bên trái cho thấy việc rút phích cắm)



Những trường hợp sau đây phải hỏi ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng:

- ◆ Bệnh nhân ung thư
- ◆ Phụ nữ mang thai hoặc trong thời kỳ kinh nguyệt
- ◆ Người bị sốt cao
- ◆ Bệnh nhân bị bệnh cấp tính (đang trong tình trạng đau đớn)
- ◆ Bệnh nhân bị bệnh loãng xương
- ◆ Bệnh nhân bị rối loạn tri giác
- ◆ Người bị bệnh tim mạch
- ◆ Người bị bệnh thiếu máu
- ◆ Người sử dụng thiết bị tạo nhịp tim (trợ tim) hoặc các thiết bị cấy ghép vào cơ thể
- ◆ Người bị dị dạng, có bất thường hoặc cong vẹo cột sống
- ◆ Người đang điều trị hoặc cảm thấy bất thường về thể chất
- ◆ Người đang điều trị hoặc bị tổn thương trước đó các bộ phận trên cơ thể
- ◆ Người bị rối loạn tuần hoàn máu bàn chân
- ◆ Người khiếm thị

LƯU Ý



Rút nguồn điện ngay lập tức khi sản phẩm không thể hoạt động hoặc sự cố bất thường và liên hệ bộ phận bảo hành kiểm tra, sửa chữa để tránh điện giật, rò rỉ, đoản mạch và cháy nổ.

Khi xoa bóp quanh cổ, chú ý đến chuyển động của con lăn massage và không nên để chế độ xoa bóp quá mạnh. Điều này có thể khiến bạn bị đau, thậm chí chấn thương.

Khi nâng / hạ lưng ghế và chỗ để chân, vui lòng đảm bảo rằng không có người, đồ vật hoặc vật nuôi ở phía trước và dưới chỗ để chân để tránh sự cố xảy ra.

Trước khi sử dụng, kiểm tra lớp da ghế đảm bảo không bị hư hại dẫn đến bị thương hoặc điện giật do rò rỉ (nếu bị hỏng, ngừng sử dụng ngay lập tức, rút nguồn điện và yêu cầu sửa chữa).

Trước khi sử dụng, đảm bảo rằng bạn không đeo bất kỳ phụ kiện nào (vòng tay, đồng hồ...) để tránh bị thương.

Chỉ nên massage trong khoảng 15-20 phút, 1 ngày không quá 2 lần, một bộ phận cơ thể trong vòng 5 phút. Xoa bóp liên tục trong thời gian quá dài có thể gây đau cơ và dây thần kinh.

Nếu bạn cảm thấy bất kỳ bất thường nào trong quá trình massage, vui lòng ngừng sử dụng ngay lập tức.

Sau khi sử dụng, vui lòng tắt công tắc nguồn để đề phòng tai nạn do trẻ em nghịch phá.

Đặt ghế massage trên mặt sàn nằm ngang, tránh đặt chỗ sàn bị nghiêng hoặc gỗ ghế không bằng phẳng.



	Không nên kéo dây cáp điều khiển quá căng để tránh tai nạn hoặc thương tích.
	Vui lòng kiểm tra vị trí của con lăn massage trước khi sử dụng để tránh tai nạn hoặc thương tích.
	Di chuyển ghế ổn định để tránh trầy xước bề mặt.
	Không sử dụng nguồn điện vượt quy chuẩn của ghế dẫn tới nguy cơ bị điện giật hoặc phát ra tia lửa điện.
	Nếu dây điện hoặc phích cắm bị hỏng, hãy ngừng sử dụng ngay lập tức để tránh điện giật, đoản mạch và tia lửa điện.
	Không làm hỏng, tái chế, bẻ cong, kéo căng, xoắn, dính hoặc thắt chặt dây nguồn. Ngoài ra, không để dây điện dưới các vật nặng, đặc biệt không làm vướng hoặc kẹp dây trong quá trình di chuyển. Dây nguồn hỏng có nguy cơ bị điện giật hoặc phát ra tia lửa điện.
	Không cho trẻ em sử dụng một mình và đặt ghế tránh xa trẻ nhỏ.
	Không cho trẻ em chơi trên ghế để tránh bị thương hoặc hỏng hóc.
	Không sử dụng thiết bị trị liệu khác trong khi sử dụng ghế massage này.
	Không ngủ gật trong khi xoa bóp vì xoa bóp vô thức có thể gây thương tích hoặc khó chịu khi tỉnh dậy.
	Không sử dụng ghế cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài massage để tránh hỏng hóc hoặc tai nạn.

	Đảm bảo cắm hết phích cắm và đảm bảo không có chân cắm hoặc phích cắm bị kẹt bởi vật thể lạ nguy cơ gây ra điện giật, đoản mạch và hỏa hoạn.
	Không sử dụng gần ngọn lửa trần, chẳng hạn như bếp lò. Không sử dụng khi đang hút thuốc. Không sử dụng trên các thiết bị sưởi ấm, chẳng hạn như chăn điện, vì nó có thể gây ra hỏa hoạn.
	Thiết bị này không dành cho những người (kể cả trẻ em) bị suy giảm khả năng thể chất, giác quan, thiếu kinh nghiệm và kiến thức, trừ khi có người hướng dẫn an toàn và được giám sát trong khi sử dụng thiết bị. Trẻ em phải được người lớn giám sát để đảm bảo rằng chúng không nghịch thiết bị gây lỗi sản phẩm hay bị chấn thương.
	Không kéo da quá mạnh. Không dùng lực hoặc vật sắc nhọn chọc thủng da để tránh bị thương và hồng hóc.
	Không lau bằng xăng, dung dịch pha loãng,... Không xịt thuốc diệt côn trùng để tránh chập điện, phát tia lửa điện.
	Không ngồi trên tựa lưng, tay vịn hoặc gác chân để tránh bị thương hoặc gây hư hại ghế.
	Không di chuyển bánh xe hoặc kéo ghế trên bề mặt dễ bị trầy xước, hư hại sàn (như sàn gỗ hoặc thảm).
	Không làm rơi ghế hoặc va đập với lực mạnh để tránh bị thương hoặc hư hỏng ghế.
	Không sử dụng ghế ngay sau khi ăn để tránh cảm giác khó chịu.


	Không di chuyển ghế khi có người đang sử dụng để tránh bị thương hoặc gây hư hại ghế.
	Chỉ 01 người sử dụng ghế tại một thời điểm.
	Không kẹp tay và chân vào giữa các con lăn massage để tránh bị thương và khó chịu.
	Không sử dụng ghế khi đeo các vật cứng, chẳng hạn như phụ kiện tóc, vòng tay...
	Không để đầu và tay của bạn dưới chỗ để chân và dưới ghế để tránh tai nạn hoặc thương tích.
	Trong trường hợp mất điện, vui lòng tắt ngay công tắc nguồn và rút phích cắm ra khỏi ổ cắm để tránh tai nạn khi có điện trở lại.
	Khi rút phích cắm, vui lòng giữ phần phích cắm ở phần nhựa và không kéo dây nguồn, tránh nguy cơ bị điện giật hoặc đứt mạch, đứt dây, có thể gây cháy.
	Khi không sử dụng thời gian dài, vui lòng rút phích cắm điện ra khỏi ổ cắm, che phủ cẩn thận vì bụi và hơi ẩm sẽ làm giảm tuổi thọ của ghế.
	Khi tiến hành bảo trì, vui lòng rút phích cắm ra khỏi ổ cắm. Ngoài ra, không cắm hoặc tháo phích cắm khi tay ướt vì có thể gây điện giật và thương tích.
	Không đặt ở nơi ẩm ướt như phòng tắm vì có thể gây chập điện, cháy nổ, hỏng hóc và rỉ sét.
	Ngoại trừ các kỹ thuật viên dịch vụ, không ai được tháo rời, sửa chữa hoặc chỉnh sửa ghế. Nếu cần sửa chữa thay thế hãy gọi cho nhân viên chăm sóc bảo dưỡng bảo trì nơi mua sản phẩm.

CHUẨN BỊ TRƯỚC KHI SỬ DỤNG

1. Tháo lắp gối massage đầu

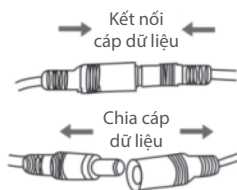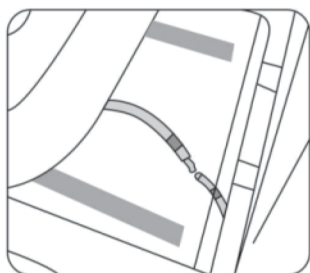


Tháo lắp cáp dữ liệu

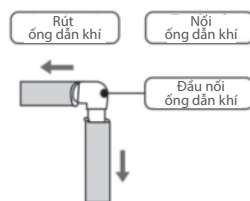

Tháo lắp ống dẫn khí

2. Điều chỉnh tư thế ngồi

Để điều chỉnh lưng ghế, nhấn và giữ phím điều khiển để điều chỉnh góc nghiêng của lưng ghế.

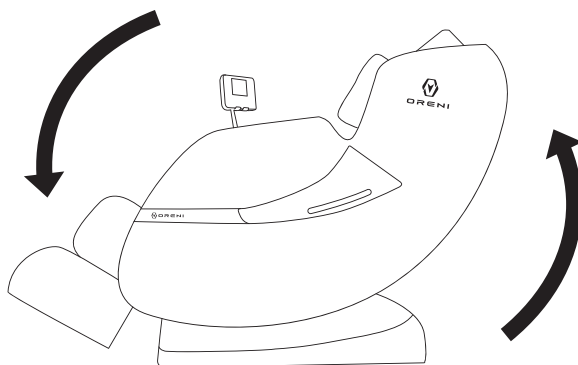


Lưu ý: Khi điều chỉnh tựa lưng và đệm chân phải đảm bảo có đủ khoảng trống trước và sau ghế massage.

3. Cách di chuyển ghế massage

Nghiêng ghế về sau 45 độ đặt trọng tâm ghế vào bánh xe để đẩy về phía trước hoặc kéo về phía sau đến vị trí thích hợp.


Lưu ý!

- Không di chuyển ghế khi đang có người ngồi trên ghế.
- Không di chuyển bánh xe hoặc kéo ghế trên bề mặt dễ bị hư trầy xước, hư hại sàn (như sàn gỗ hoặc thảm).

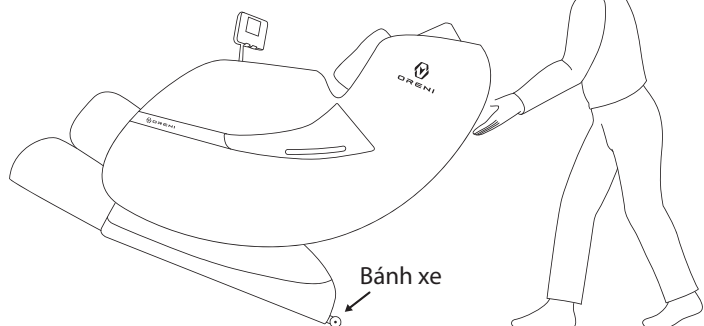

4. Vị trí đặt ghế

Vui lòng đặt ghế ở mặt phẳng, đảm bảo đủ không gian xung quanh ghế để thoải mái cho việc duỗi phần chân và ngả tựa lưng của ghế. Nên sử dụng thảm lót dưới ghế massage để tránh làm hỏng bề mặt.

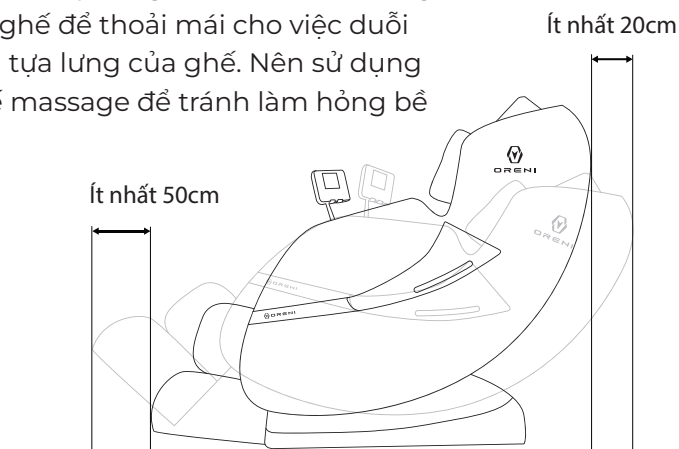


5. Kết nối với nguồn điện


Cắm dây nối điện vào ổ điện của ghế và bật công tắc nguồn (dưới chân, phía sau ghế).

! Chú ý!



1. Kiểm tra xem dây điện có bị đè bên dưới chân ghế hay không.
2. Dây nối đất có được kết nối tốt không.
3. Trước khi cắm phích cắm, hãy đảm bảo rằng tất cả các công tắc (bao gồm cả công tắc nguồn chính) đã được tắt.

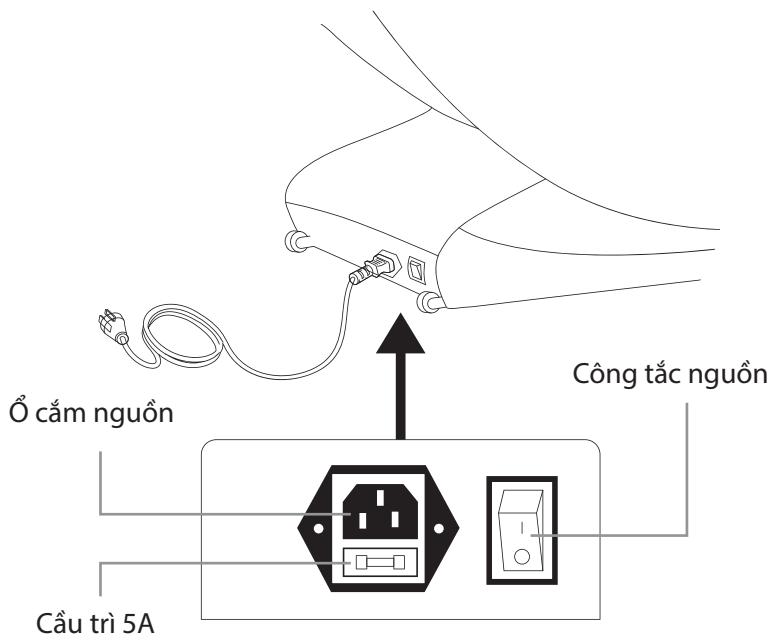

CÁC BỘ PHẬN CỦA GHẾ

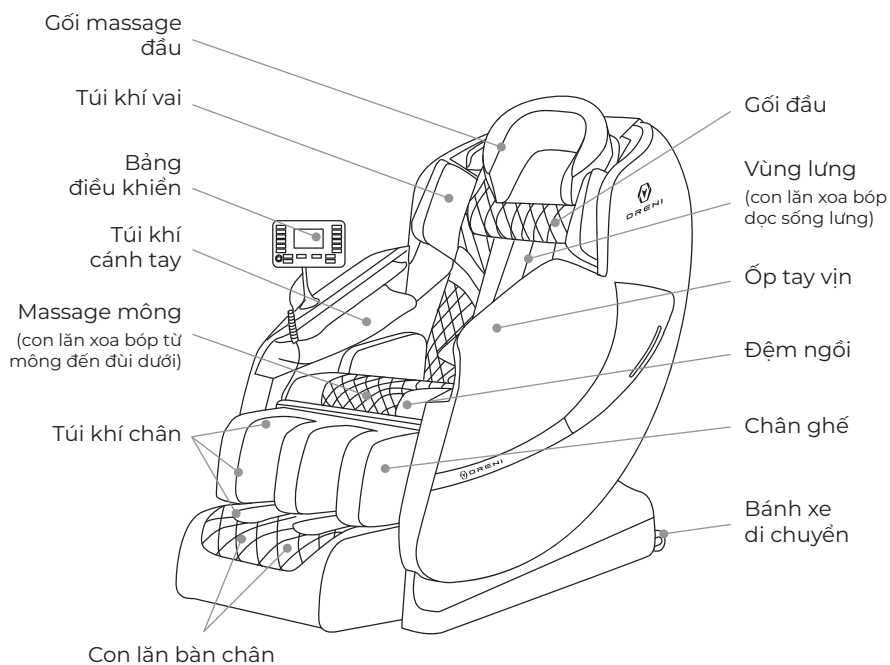

BẢNG ĐIỀU KHIỂN

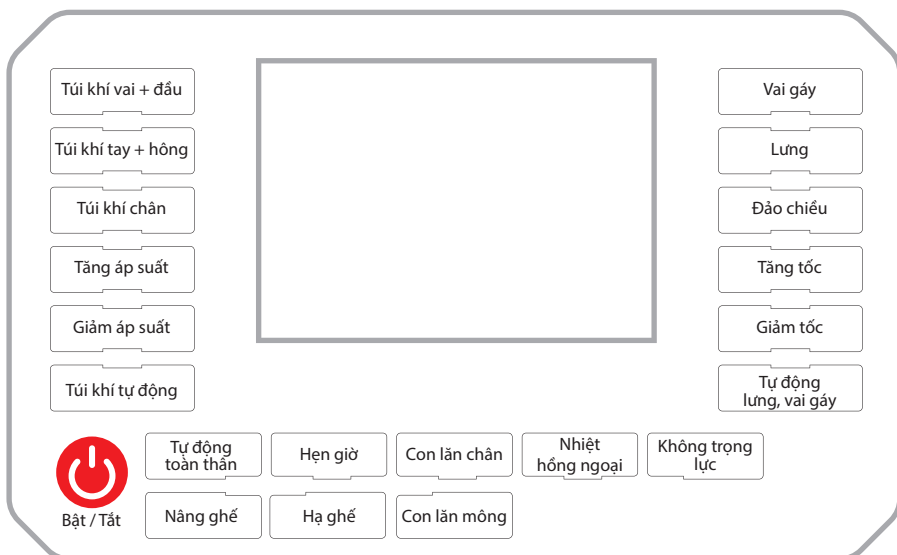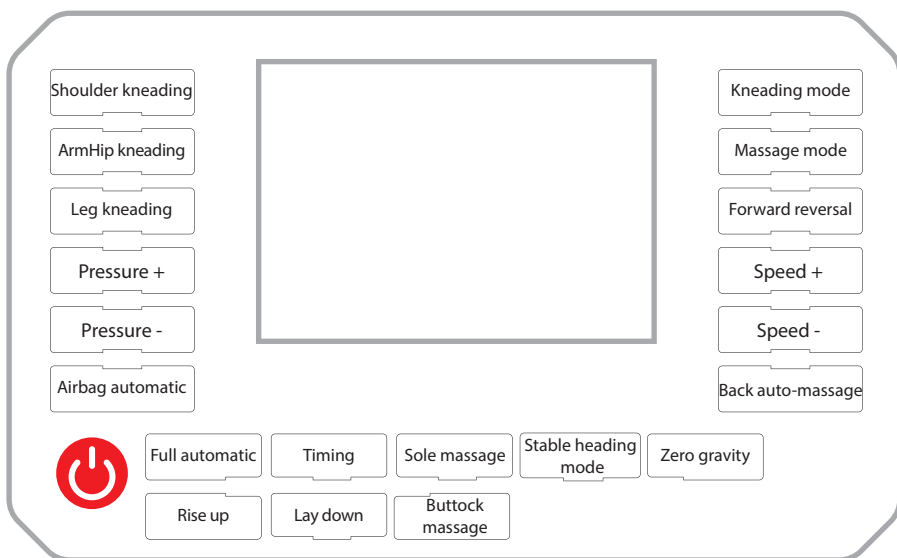

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG GHẾ



Bật / Tắt: Nhấn nút để bật / tắt ghế massage. Mặc định, OR-160 sẽ tự động bật chế độ tự động.

Shoulder kneading

Túi khí vai + đầu: Bật / tắt chức năng massage đầu và vai bằng túi khí.

ArmHip Kneading

Túi khí tay + hông: Bật / tắt chức năng massage tay và hông bằng túi khí.

Leg Kneading

Túi khí chân: Bật / tắt chức năng massage túi khí bắp chân, bàn chân, đầu gối.

Pressure +

Tăng áp suất: Tăng áp suất túi khí (tắt chức năng massage túi khí, phím này không có tác dụng).

Pressure -

Giảm áp suất: Giảm áp suất túi khí (tắt chức năng massage túi khí, phím này không có tác dụng).

Airbag automatic

Túi khí tự động: Bật / tắt chức năng massage túi khí toàn thân.

Kneading mode

Vai gáy: Bật / tắt chức năng massage vai cổ gáy bằng con lăn.

Massage mode

Lưng : Bật / tắt chức năng massage lưng bằng con lăn.

Forward reversal

Đảo chiều: Đảo chiều của các con lăn massage (chỉ tác dụng cho chức năng thủ công **Vai gáy** và **Lưng**).

Speed +

Tăng tốc: Tăng tốc độ của các con lăn massage.

Speed -

Giảm tốc: Giảm tốc độ của các con lăn massage.

Back auto -
massage

Tự động lưng, vai gáy: Bật / tắt chức năng massage tự động cho cả bộ phận dọc sống lưng.

Full automatic

Tự động toàn thân: Có 5 chế độ tự động massage toàn thân (F1 - F5). Nhấn nút để chuyển chế độ.

Timing

Hẹn giờ: Mỗi lần ấn nút sẽ thay đổi thời gian 15 phút, 20 phút, 25 phút và 30 phút.

Sole massage

Con lăn chân: Bật / tắt chức năng massage bàn chân bằng con lăn.

Stable heading
mode

Nhiệt hồng ngoại: Bật / tắt chức năng sưởi ấm bằng nhiệt hồng ngoại

Zero gravity

Không trọng lực: Bật / tắt chức năng massage không trọng lực.

Rise up

Nâng ghế: Nhấn và giữ nút để nâng ghế massage.

Lay down

Hạ ghế: Nhấn và giữ nút để hạ ghế massage.

Buttock
massage

Con lăn mông: Bật / tắt chức năng massage mông bằng con lăn.

Chuyển đổi chương trình massage

Chương trình massage tự động:

- Có 5 chương trình massage tự động toàn thân. Nhấn nút **“Full automatic”** trên bảng điều khiển để chuyển chương trình.
- 1 chương trình tự động massage phần cột sống: lưng, vai gáy. Nhấn nút **“Back automatic-massage”** để bật chức năng tự động này.

Chương trình massage thủ công: Khi đang ở chương trình tự động, nhấn các phím chức năng khác trên bảng điều khiển sẽ chuyển sang chương trình massage thủ công, bạn có thể chọn một hoặc nhiều chức năng massage.

Kết nối Bluetooth

Bluetooth được bật mặc định khi bật nguồn. Tên thiết bị là **AMY**

BẢO TRÌ

(1) Ghế massage phải luôn được giữ sạch sẽ, không có bụi bẩn và ghế nên được bảo quản ở nơi có độ ẩm thấp.

(2) Nếu bạn không sử dụng ghế trong một thời gian dài, xin vui lòng che nó bằng vải.

(3) Không bảo quản ghế dưới ánh sáng mặt trời trực tiếp hoặc ở những nơi có nhiệt độ cao. Điều này có thể làm cho màu sắc của chất liệu bọc bị phai.

(4) Để vệ sinh ghế massage, vui lòng tắt công tắc nguồn và rút phích cắm điện.

(5) Không sử dụng chất tẩy rửa có chứa dung môi hữu cơ như benzen để vệ sinh ghế massage, sẽ khiến da bị phai màu, giảm tuổi thọ hoặc nứt.

(6) Nếu dây nguồn bị hỏng, nó phải được thay thế bằng dây đặc biệt hoặc các bộ phận đặc biệt mua từ nhà sản xuất hoặc bộ phận bảo trì.

ĐẢM BẢO MÔI TRƯỜNG HOẠT ĐỘNG

(1) Không sử dụng OR-160 trong môi trường quá ẩm ướt như phòng tắm, phòng xông hơi, suối nước nóng, v.v. để tránh nấm mốc, điện giật, cháy nổ và rỉ sét.

(2) Không sử dụng ghế massage trong môi trường có nhiệt độ phòng trên 40 độ C.

(3) Không sử dụng ghế massage ở ngoài trời.

(4) Không sử dụng ghế massage trong môi trường quá nhiều bụi, dầu, thiếu oxy.

(5) Không đặt ghế gần ngọn lửa trần, chẳng hạn như bếp lò hoặc nơi có ánh nắng trực tiếp. Điều này sẽ khiến các bộ phận trong ghế massage bị quá nhiệt và gây cháy.

(6) Đặt ghế massage trên mặt sàn nằm ngang, tránh đặt chỗ sàn bị nghiêng hoặc gỗ gập không bằng phẳng.

(7) Để tránh bị điện giật, vui lòng xác nhận xem ổ cắm có được nối đất hay không. Vui lòng tham khảo ý kiến của nhà sản xuất khi lắp đặt dây nối đất vào ổ cắm.

(8) Không hút thuốc khi sử dụng.

(9) Khi túi khí được bơm phồng không được kéo mạnh các chi như tay, chân sẽ làm túi khí rơi ra cần chờ khi túi khí xẹp xuống.

(10) Không dẫm lên các con lăn hoặc túi khí, hãy chú ý khi ra hoặc vào ghế massage!

THÔNG SỐ KỸ THUẬT SẢN PHẨM

Tên sản phẩm	Ghế massage không trọng lực
Mẫu sản phẩm	OR-160
Điện áp định mức	220-240V~
Tần số định mức	50-60Hz
Công suất định mức	90W
Thời gian định mức	15-30 phút
Tiêu chuẩn chất lượng	GB4706.1-2005 / GB4706.10-2008
Thiết kế an toàn	Class I

ĐIỀU KIỆN BẢO HÀNH

- Sản phẩm sẽ được trung tâm bảo hành của Oreni sửa chữa miễn phí, nếu hư hỏng được xác định do lỗi của nhà sản xuất.
- Trung tâm bảo hành không nhận sửa chữa qua các đại lý, trừ trường hợp đại lý đã thỏa thuận ủy quyền trực tiếp với công ty. Khách hàng liên hệ trực tiếp với trung tâm bảo hành của công ty.
- Khi khách hàng mang sản phẩm đi bảo hành lưu ý nhớ mang theo phiếu bảo hành kèm theo.

Những trường hợp sau đây sẽ không được bảo hành:

1. Phiếu bảo hành không được điền đầy đủ những thông tin theo quy định.
2. Số seri trên sản phẩm, trên phiếu bảo hành không giống nhau, bị tẩy xóa hoặc sửa chữa.
3. Tự ý tháo gỡ, thay đổi cấu trúc sản phẩm, sửa chữa tại những nơi không phải do Oreni ủy quyền.
4. Có dấu hiệu cháy, khét, có dấu hiệu côn trùng hay chuột phá hại.
5. Các sự cố hư hỏng, rách nát phần da và nhựa bị mòn xước trong quá trình sử dụng.
6. Các lỗi do va chạm, gây vỡ trong quá trình sử dụng, vận chuyển và lắp đặt.
7. Các hư hỏng do:
 - Vận chuyển, sản phẩm sử dụng không đúng theo hướng dẫn.
 - Vết trầy xước, bắn, rỉ sét, vết mòn do điều kiện bảo quản, sử dụng.
 - Các tai nạn khách quan: hỏa hoạn, lũ lụt, sét đánh...
 - Các bộ phận bên ngoài: vỏ thùng, vỏ hộp, vỏ sản phẩm...
 - Các phụ kiện tiêu hao: adaptor, bóng đèn, thẻ nhớ, tai nghe,... các sản phẩm khuyến mại nếu có.

Trường hợp được bảo hành:

1. Sản phẩm bị lỗi kỹ thuật, dẫn đến không sử dụng được.
2. Lỗi do hư hỏng của chính linh kiện do trong quá trình sử dụng bình thường, đúng thiết kế của nhà sản xuất.



Công ty TNHH ORENI Việt Nam

Địa chỉ: 208D Lê Trọng Tấn, Thanh Xuân, Hà Nội

Hotline: 1800 1238

Email: info@oreni.vn

Website: www.oreni.vn