



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Ghế massage không trọng lực
OR - 150



ORENI VIỆT NAM

Cảm ơn quý khách đã mua ghế massage do công ty chúng tôi sản xuất.

Trước khi sử dụng, quý khách vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng này và sử dụng đúng cách. Sau khi đọc xong, hãy cất ở nơi có thể đọc lại dễ dàng bất cứ lúc nào.

DANH MỤC

Những cảnh báo an toàn quan trọng	1
Các bộ phận của ghế massage OR-150	7
Hướng dẫn sử dụng ghế massage OR-150	8
Một số vấn đề gặp phải khi sử dụng ghế	15

NHỮNG CẢNH BÁO AN TOÀN

— QUAN TRỌNG

Trước khi sử dụng, vui lòng đọc kỹ lưu ý an toàn này và sử dụng đúng cách.

Các biện pháp phòng ngừa được nêu ra với mục đích nhắc nhở bạn sử dụng sản phẩm này đúng cách để tránh sự cố ngoài mong muốn, ảnh hưởng đến sức khỏe và tài sản.

Các biện pháp phòng ngừa được chia thành hai loại: "Cảnh báo" và "Thận trọng". Ví dụ:



CẢNH BÁO

Nếu sử dụng không đúng cách, người dùng có thể gặp chấn thương không mong muốn, tổn hại đến vật dụng, tài sản xung quanh hiện có.



THẬN TRỌNG

Thiết bị có bề mặt được nung nóng. Những người không nhạy cảm với nhiệt độ phải cẩn thận khi sử dụng thiết bị.


GIẢI NGHĨA CÁC BIỂU TƯỢNG

		Cảnh báo hoặc Chú ý (Ví dụ bên trái hiển thị các cảnh báo và lưu ý chung)
		Hành vi bị cấm (Ví dụ bên trái thể hiện cấm tháo rời)
		Chỉ dẫn nội dung bắt buộc và hướng dẫn (Ví dụ bên trái cho thấy việc rút phích cắm)



Những trường hợp sau đây phải hỏi ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng:

- ◆ Bệnh nhân ung thư
- ◆ Phụ nữ mang thai hoặc trong thời kỳ kinh nguyệt
- ◆ Người bị sốt cao
- ◆ Bệnh nhân bị bệnh cấp tính (đang trong tình trạng đau đớn)
- ◆ Bệnh nhân bị bệnh loãng xương
- ◆ Bệnh nhân bị rối loạn tri giác
- ◆ Người bị bệnh tim mạch
- ◆ Người bị bệnh thiếu máu
- ◆ Người sử dụng thiết bị tạo nhịp tim (trợ tim) hoặc các thiết bị cấy ghép vào cơ thể
- ◆ Người bị dị dạng, có bất thường hoặc cong vẹo cột sống
- ◆ Người đang điều trị hoặc cảm thấy bất thường về thể chất
- ◆ Người đang điều trị hoặc bị tổn thương trước đó các bộ phận trên cơ thể
- ◆ Người bị rối loạn tuần hoàn máu bàn chân
- ◆ Người khiếm thị

 LƯU Ý

Rút nguồn điện ngay lập tức khi sản phẩm không thể hoạt động hoặc sự cố bất thường và liên hệ bộ phận bảo hành kiểm tra, sửa chữa để tránh điện giật, rò rỉ, đoản mạch và cháy nổ.

Khi xoa bóp quanh cổ, chú ý đến chuyển động của con lăn massage và không nên để chế độ xoa bóp quá mạnh. Điều này có thể khiến bạn bị đau, thậm chí chấn thương.

Khi nâng/hạ lưng ghế và chỗ để chân, vui lòng đảm bảo rằng không có người, đồ vật hoặc vật nuôi ở phía trước và dưới chỗ để chân để tránh sự cố xảy ra.

Trước khi sử dụng, kiểm tra lớp da ghế đảm bảo không bị hư hại dẫn đến bị thương hoặc điện giật do rò rỉ (nếu bị hỏng, ngừng sử dụng ngay lập tức, rút nguồn điện và yêu cầu sửa chữa).



Trước khi sử dụng, đảm bảo rằng bạn không đeo bất kỳ phụ kiện nào (vòng tay, đồng hồ...) để tránh bị thương.


Chỉ nên massage trong khoảng 15-20 phút, 1 ngày không quá 2 lần, một bộ phận cơ thể trong vòng 5 phút. Xoa bóp liên tục trong thời gian quá dài có thể gây đau cơ và dây thần kinh.





Nếu bạn cảm thấy bất kỳ bất thường nào trong quá trình massage, vui lòng ngừng sử dụng ngay lập tức.

Sau khi sử dụng, vui lòng tắt công tắc nguồn để đề phòng tai nạn do trẻ em nghịch phá.

Đặt ghế massage trên mặt sàn nằm ngang, tránh đặt chỗ sàn bị nghiêng hoặc gỗ ghế không bằng phẳng.

	Không nên kéo dây cáp điều khiển quá căng để tránh tai nạn hoặc thương tích.
	Vui lòng kiểm tra vị trí của con lăn massage trước khi sử dụng để tránh tai nạn hoặc thương tích.
	Di chuyển ghế ổn định để tránh trầy xước bề mặt.
	Không sử dụng nguồn điện vượt quy chuẩn của ghế dẫn tới nguy cơ bị điện giật hoặc phát ra tia lửa điện.
	Nếu dây điện hoặc phích cắm bị hỏng, hãy ngừng sử dụng ngay lập tức để tránh điện giật, đoản mạch và tia lửa điện.
	Không làm hỏng, tái chế, bẻ cong, kéo căng, xoắn, dính hoặc thắt chặt dây nguồn. Ngoài ra, không để dây điện dưới các vật nặng, đặc biệt không làm vướng hoặc kẹp dây trong quá trình di chuyển. Dây nguồn hỏng có nguy cơ bị điện giật hoặc phát ra tia lửa điện.
	Không cho trẻ em sử dụng một mình và đặt ghế tránh xa trẻ nhỏ.
	Không cho trẻ em chơi trên ghế để tránh bị thương hoặc hỏng hóc.
	Không sử dụng thiết bị trị liệu khác trong khi sử dụng ghế massage này.
	Không ngủ gật trong khi xoa bóp vì xoa bóp vô thức có thể gây thương tích hoặc khó chịu khi tỉnh dậy.
	Không sử dụng ghế cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài massage để tránh hỏng hóc hoặc tai nạn.

	<p>Đảm bảo cắm hết phích cắm và đảm bảo không có chân cắm hoặc phích cắm bị kẹt bởi vật thể lạ nguy cơ gây ra điện giật, đoản mạch và hỏa hoạn.</p>
	<p>Không sử dụng gần ngọn lửa trần, chẳng hạn như bếp lò. Không sử dụng khi đang hút thuốc. Không sử dụng trên các thiết bị sưởi ấm, chẳng hạn như chăn điện, vì nó có thể gây ra hỏa hoạn.</p>
	<p>Thiết bị này không dành cho những người (kể cả trẻ em) bị suy giảm khả năng thể chất, giác quan, thiếu kinh nghiệm và kiến thức, trừ khi có người hướng dẫn an toàn và được giám sát trong khi sử dụng thiết bị. Trẻ em phải được người lớn giám sát để đảm bảo rằng chúng không nghịch thiết bị gây lỗi sản phẩm hay bị chấn thương.</p>
	<p>Không kéo da quá mạnh. Không dùng lực hoặc vật sắc nhọn chọc thủng da để tránh bị thương và hồng hóc.</p>
	<p>Không lau bằng xăng, dung dịch pha loãng,... Không xịt thuốc diệt côn trùng để tránh chập điện, phát tia lửa điện.</p>
	<p>Không ngồi trên tựa lưng, tay vịn hoặc gác chân để tránh bị thương hoặc gây hư hại ghế.</p>
	<p>Không di chuyển bánh xe hoặc kéo ghế trên bề mặt dễ bị trầy xước, hư hại sàn (như sàn gỗ hoặc thảm).</p>
	<p>Không làm rơi ghế hoặc va đập với lực mạnh để tránh bị thương hoặc hư hỏng ghế.</p>
	<p>Không sử dụng ghế ngay sau khi ăn để tránh cảm giác khó chịu.</p>

	Không di chuyển ghế khi có người đang sử dụng để tránh bị thương hoặc gây hư hại ghế.
	Chỉ 01 người sử dụng ghế tại một thời điểm.
	Không kẹp tay và chân vào giữa các con lăn massage để tránh bị thương và khó chịu.
	Không sử dụng ghế khi đeo các vật cứng, chẳng hạn như phụ kiện tóc, vòng tay...
	Không để đầu và tay của bạn dưới chỗ để chân và dưới ghế để tránh tai nạn hoặc thương tích.
	Trong trường hợp mất điện, vui lòng tắt ngay công tắc nguồn và rút phích cắm ra khỏi ổ cắm để tránh tai nạn khi có điện trở lại.
	Khi rút phích cắm, vui lòng giữ phần phích cắm ở phần nhựa và không kéo dây nguồn, tránh nguy cơ bị điện giật hoặc đoản mạch, đứt dây, có thể gây cháy.
	Khi không sử dụng thời gian dài, vui lòng rút phích cắm điện ra khỏi ổ cắm, che phủ cẩn thận vì bụi và hơi ẩm sẽ làm giảm tuổi thọ của ghế.
	Khi tiến hành bảo trì, vui lòng rút phích cắm ra khỏi ổ cắm. Ngoài ra, không cắm hoặc tháo phích cắm khi tay ướt vì có thể gây điện giật và thương tích.
	Không đặt ở nơi ẩm ướt như phòng tắm vì có thể gây chập điện, cháy nổ, hỏng hóc và rỉ sét.
	Ngoại trừ các kỹ thuật viên dịch vụ, không ai được tháo rời, sửa chữa hoặc chỉnh sửa ghế. Nếu cần sửa chữa thay thế hãy gọi cho nhân viên chăm sóc bảo dưỡng bảo trì nơi mua sản phẩm.

CÁC BỘ PHẬN CỦA GHẾ MASSAGE OR-150



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

— GHẾ MASSAGE OR-150

Để sử dụng ghế massage an toàn hiệu quả. Các bạn nên thực hiện các thao tác theo hướng dẫn cũng như kiểm tra thiết bị theo các mục bên dưới

Các mục cần kiểm tra


1. Kiểm tra môi trường xung quanh xác nhận không có người, vật nuôi, đồ vật xung quanh lưng ghế massage hoặc bên dưới chỗ để chân.

2. Kiểm tra tình trạng ghế massage:



- ◆ Nhấc tấm lót sau lên và kiểm tra vỏ sau và các bộ phận khác xem vấn đề nào không. Khi có vấn đề hãy ngừng sử dụng và liên hệ bộ phận bảo trì sửa chữa.
- ◆ Kiểm tra dây nguồn, dây bảng điều khiển và phích cắm điện xem có bị hư hỏng không. Đồng thời kiểm tra xem phích cắm điện có bị bụi bẩn hay dính vật gì không, nên vệ sinh sạch sẽ bằng khăn khô trước khi cắm điện.

Kết nối với nguồn điện

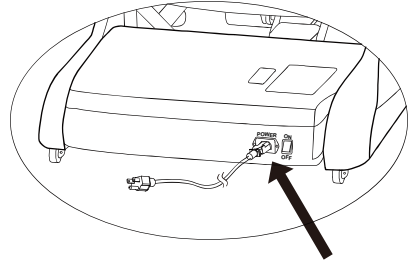1. Cắm dây nối điện vào ổ điện của ghế (dưới chân, phía sau ghế)
2. Cắm phích điện vào ổ cắm
3. Bật công tắc nguồn (dưới chân, phía sau ghế)




Lưu ý khi bắt đầu:

- ◆ Trước khi ngồi xuống, vui lòng xác nhận vị trí của chỗ để chân. Nếu chỗ để chân ở trạng thái nâng lên, việc ép ngồi xuống có thể gây ra chấn thương. Trong trường hợp này, hãy nhấn nút  trên bảng điều khiển để hạ giá đỡ chân xuống.
- ◆ Ghế có phần túi khí dành cho hai bên đùi (hoặc đầu gối). Muốn sử dụng chức năng massage vùng đùi (hoặc đầu gối), **sau khi ngồi lên ghế** bạn quấn 2 túi khí này bó vào hai đùi (tương tự cách kiểm tra đo huyết áp ở tay). **Sau đó mới bấm nút khởi động** trên bảng điều khiển.
- ◆ Sau khi khởi động bằng nút  (bật / tắt), thiết bị sẽ dò tìm huyết đạo tự động để xác nhận vị trí các điểm massage trên cơ thể, vui lòng ngồi tựa lưng thoải mái và không lắc lư, động đậy.
- ◆ Ghế massage OR-150 chỉ có điều khiển bằng nút bấm.

(*) Nhấn nút , tựa lưng cũng sẽ được thiết lập lại.

Bảng điều khiển và các tính năng

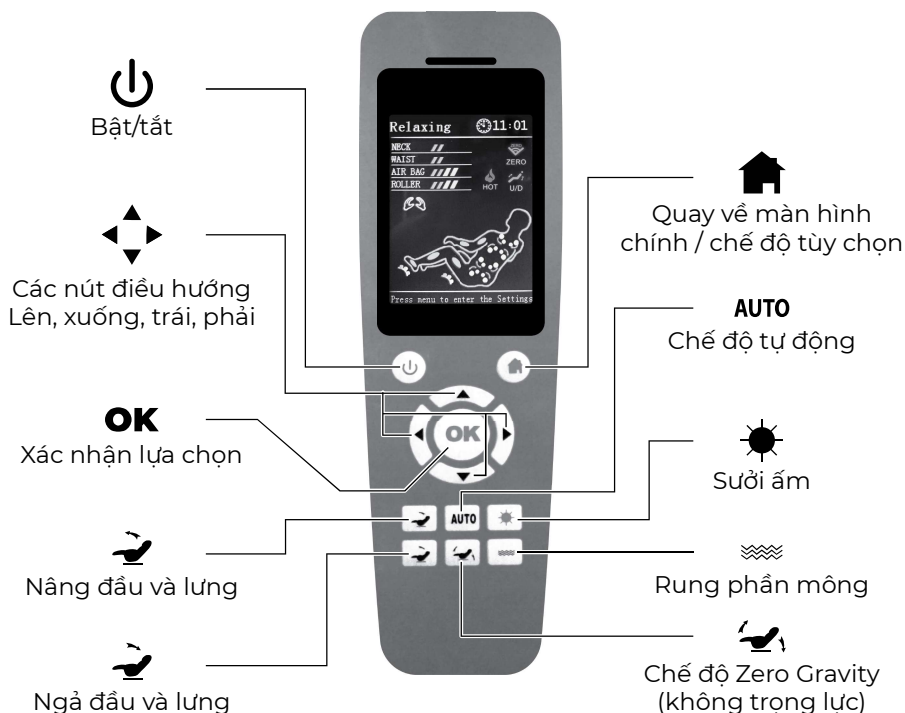


Tổng quan về bảng điều khiển

Lưu ý:

- ◆ Ổn định chỗ ngồi trước khi bắt đầu bằng nút
- ◆ Sau khi sử dụng xong nhấn nút để tắt, chờ ghế chuyển động về vị trí ban đầu rồi mới rời ghế.
- ◆ Không ngồi, tì đè lên bảng điều khiển; không để nước dính vào.

Các hiển thị trên màn hình chính:

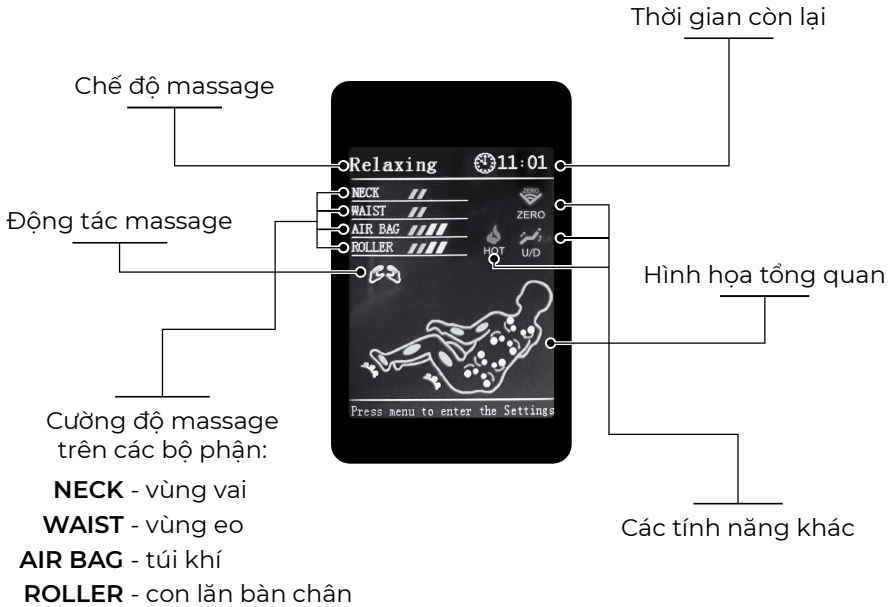

Tùy chỉnh cường độ các thông số massage bằng cách thao tác các nút điều hướng và nút xác nhận **OK** trên bảng điều khiển

Các tính năng khác được hiển thị khi bấm những nút tương ứng trên bảng điều khiển:

Chế độ Zero Gravity (không trọng lực) sẽ được hiển thị khi bấm nút

Chế độ sưởi ấm sẽ được hiển thị khi bạn bấm nút

Điều chỉnh độ nghiêng của ghế sẽ nháy sáng mỗi khi bạn bấm các nút điều chỉnh lên và điều chỉnh xuống

Màn hình tùy chọn và các thao tác:

Bật/tắt màn hình tùy chọn bằng cách bấm nút 🏠 trên bảng điều khiển.



MENU - Danh mục chính, bao gồm các bảng:

- ◆ **AUTO** - các chương trình tự động
- ◆ **Airbag** - điều chỉnh túi khí
- ◆ **Manual** - chế độ massage điều chỉnh tay
- ◆ **Orther** - các chế độ massage khác
- ◆ **Settings** - các tùy chỉnh khác

Dùng các nút điều hướng ⬅➡ and nút xác nhận **OK** để tùy chọn hoặc điều chỉnh các chế độ massage theo nhu cầu của bạn.

● **AUTO Program** - chương trình tự động



- ◆ **Relaxing** - massage thư giãn
- ◆ **Mild Mode** - massage nhẹ
- ◆ **Strong Mode** - massage mạnh
- ◆ **Sleep Mode** - massage đưa vào giấc ngủ

● **Airbag Program** - điều chỉnh túi khí



◆ **All Airbag** - lựa chọn tự động [**Auto**] để túi khí hoạt động theo bài tập hoặc tùy chỉnh [**Manual**] để bật [**ON**] hoặc tắt [**OFF**] túi khí ở từng vùng cụ thể: cánh tay [**Arm**], gối đầu [**Cushion**], chân [**Leg**]

◆ **Airbag ADJ** - tùy chỉnh mức độ mạnh nhẹ của túi khí: nhẹ [**MIX**], trung bình [**MID**], mạnh [**MAX**]

● **Manual Program** - chương trình điều chỉnh tay



◆ **Neck Mode** - chế độ massage vùng cổ: có các tùy chọn nhào nặn [**Kneading**], day [**Pushing**], dừng lại [**Stop**]

◆ **Waist Mode** - chế độ massage vùng cổ: có các tùy chọn nhào nặn [**Kneading**], day [**Pushing**], dừng lại [**Stop**]

◆ **Neck Speed** và **Waist Speed** - tùy chỉnh tốc độ massage: chậm [**MIX**], trung bình [**MID**], nhanh [**MAX**]

● **Other** - các chế độ massage khác



◆ **Roller** - massage chân bằng con lăn: có các tùy chọn bật [**ON**] hoặc tắt [**OFF**]

◆ **Roller Speed** - tùy chỉnh tốc độ massage chân bằng con lăn: chậm[**MIX**], trung bình [**MID**], nhanh [**MAX**]

◆ **Hot** - Chế độ sưởi ấm: có các tùy chọn bật [**ON**] hoặc tắt [**OFF**]

● **Setting** - các tùy chỉnh khác



◆ **Time** - tùy chỉnh thời gian massage: tùy chọn mức thời gian theo mong muốn của bạn

◆ **Language** - ngôn ngữ hiển thị: phiên bản của ghế hiện tại chỉ có Tiếng Anh [**English**]

MỘT SỐ

— VẤN ĐỀ GẶP PHẢI KHI SỬ DỤNG GHẾ

- ◆ Trong khi sử dụng bạn có thể thấy tiếng ồn xuất hiện. Đó là do hoạt động của bộ phận ghế massage như túi khí co bóp, giãn nở; ghế rung nhẹ.
- ◆ Trong trường hợp ghế massage không hoạt động hãy xem lại bộ điều khiển hay phích cắm điện, nút bật công tắc On/Off.
- ◆ Vui lòng tắt nguồn điện và liên hệ với nhà cung cấp khi bạn thấy mùi lạ bất thường, khói bốc lên từ ghế khi trong quá trình sử dụng sản phẩm.
- ◆ Rút phích cắm khi không sử dụng sản phẩm hoặc trước khi vệ sinh sản phẩm.
- ◆ Không sử dụng sản phẩm trong môi trường có độ ẩm cao.
- ◆ Sản phẩm sử dụng phải bảo quản nơi khô thoáng, có ánh nắng.
- ◆ Bạn có thể dùng khăn mềm ẩm bằng dung dịch dành riêng cho vệ sinh da thuộc để lau chùi cho ghế ở phần da, tránh bụi bẩn và mồ hôi bám vào.
- ◆ Muốn di chuyển máy bạn sử dụng phần bánh xe phía dưới chân ghế, kéo về về phía mình để nhấc một phần chân ghế phía trước lên và đẩy về phía trước.
- ◆ Trong trường hợp có bất thường nào khác, vui lòng liên hệ với nhà cung cấp để sửa chữa sản phẩm cho bạn.

ĐIỀU KIỆN BẢO HÀNH

- Sản phẩm sẽ được trung tâm bảo hành của Oreni sửa chữa miễn phí, nếu hư hỏng được xác định do lỗi của nhà sản xuất.
- Trung tâm bảo hành không nhận sửa chữa qua các đại lý, trừ trường hợp đại lý đã thỏa thuận ủy quyền trực tiếp với công ty. Khách hàng liên hệ trực tiếp với trung tâm bảo hành của công ty.
- Khi khách hàng mang sản phẩm đi bảo hành lưu ý nhớ mang theo phiếu bảo hành kèm theo.

Những trường hợp sau đây sẽ không được bảo hành:


1. Phiếu bảo hành không được điền đầy đủ những thông tin theo quy định
2. Số seri trên sản phẩm, trên phiếu bảo hành không giống nhau, bị tẩy xóa hoặc sửa chữa.
3. Tự ý tháo gỡ, thay đổi cấu trúc sản phẩm, sửa chữa tại những nơi không phải do Oreni ủy quyền
4. Có dấu hiệu cháy, khét, có dấu hiệu côn trùng hay chuột phá hại
5. Các sự cố hư hỏng, rách nát phần da và nhựa bị mòn xước trong quá trình sử dụng
6. Các lỗi do va chạm, gây vỡ trong quá trình sử dụng, vận chuyển và lắp đặt
7. Các hư hỏng do:
 - Vận chuyển, sản phẩm sử dụng không đúng theo hướng dẫn
 - Vết trầy xước, bẩn, rỉ sét, vết mòn do điều kiện bảo quản, sử dụng
 - Các tai nạn khách quan: hỏa hoạn, lũ lụt, sét đánh...
 - Các bộ phận bên ngoài: vỏ thùng, vỏ hộp, vỏ sản phẩm....
 - Các phụ kiện tiêu hao: adaptor, bóng đèn, thẻ nhớ, tai nghe,..... các sản phẩm khuyến mại nếu có.


Trường hợp được bảo hành:

1. Sản phẩm bị lỗi kỹ thuật, dẫn đến không sử dụng được
2. Lỗi do hư hỏng của chính linh kiện do trong quá trình sử dụng bình thường, đúng thiết kế của nhà sản xuất.




CÔNG TY ORENI VIỆT NAM

 208D Lê Trọng Tấn, Thanh Xuân, Hà Nội

 0243 5656 222 - 0846 99 11 99

 www.oreni.vn

 orenivietnam@gmail.com