



MỘT PHẦN TẤT YẾU CHO CUỘC SỐNG

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Ghế massage không trọng lực
OR - 300



ORENI VIỆT NAM



ORENI

ORENI VIỆT NAM

“Cảm ơn Quý khách hàng đã mua ghế massage do công ty chúng tôi sản xuất.”

Đây là một sản phẩm thuộc phân khúc ghế massage cao cấp trên thị trường.

Các nâng cấp và thay đổi liên quan đến chức năng sẽ không được thông báo nếu không có thông báo trước, vui lòng tham khảo sản phẩm thực tế.

Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, đặc biệt là các mục cảnh báo để đảm bảo an toàn khi sử dụng sản phẩm. Lưu ý về bảo quản hướng dẫn sử dụng cho các lần sử dụng sau.

DANH MỤC

Trang

Hướng dẫn an toàn	05 - 07
Thông số kỹ thuật	08
Cấu tạo của sản phẩm	09 - 10
Lắp đặt sản phẩm	11
Phương pháp di chuyển	12
Mô tả điều khiển	13 - 16
Hướng dẫn vận hành	17
Trạng thái bất thường	18
Bảo trì sản phẩm	19



HƯỚNG DẪN AN TOÀN

CẢNH BÁO !

Vui lòng đọc tất cả các hướng dẫn trước khi sử dụng.

Ghế massage này phải sử dụng ổ cắm phù hợp với phích cắm. Nối đất không chính xác sẽ gây điện giật. Xin đừng chủ quan

Phích cắm và ổ cắm phải được kiểm tra bởi kỹ thuật viên chuyên nghiệp.

KHI SỬ DỤNG CÁC SẢN PHẨM ĐIỆN, ĐỂ GIẢM NGUY CƠ ĐIỆN GIẬT, BỎNG, HỎA HOẠN HOẶC THƯƠNG TÍCH, CÁ NHÂN CẦN TUÂN THEO CÁC BIỆN PHÁP AN TOÀN CƠ BẢN VÀ CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA, BAO GỒM NHỮNG ĐIỀU SAU ĐÂY:

- 1.** Sử dụng ổ cắm phù hợp với phích cắm.
- 2.** Đảm bảo rằng phích cắm được cắm hoàn toàn vào ổ cắm để giảm nguy cơ đoản mạch hoặc cháy.
- 3.** Sau khi sử dụng hoặc trước khi vệ sinh, vui lòng rút phích cắm.
- 4.** Không sử dụng sản phẩm dưới độ ẩm cao.
- 5.** Không đặt hoặc sử dụng sản phẩm này ở ngoài trời hoặc dưới ánh nắng trực tiếp.
- 6.** Nếu trong quá trình sử dụng bị mất điện đột ngột, vui lòng kéo ngay công tắc sang vị trí TẮT và rút phích cắm để tránh hư hỏng khi có điện.
- 7.** Không vận hành ghế massage nếu dây bị ướt hoặc bị hỏng.
- 8.** Không cắm hoặc rút phích cắm khi tay ướt để tránh tai nạn.
- 9.** Khi có trẻ em, người tàn tật hoặc khuyết tật ở gần hoặc sử dụng ghế, cần có một người khác ở cạnh để chăm sóc.

- 10.** Chỉ sử dụng sản phẩm này cho các mục đích được mô tả trong sách hướng dẫn.
- 11.** Không sử dụng các phụ kiện không phải do nhà sản xuất cung cấp.
- 12.** Không đứng, ngồi, nhảy lên phần chân ghế để tránh bị thương.
- 13.** Vui lòng không ngồi hoặc tựa lưng trên tay vịn, đầu ghế massage để tránh gây ra tai nạn.
- 14.** Đừng ngủ trong khi sử dụng massage.
- 15.** Hãy giữ cho ghế massage sạch sẽ và tránh nhét các vật khác vào các khe hở của ghế.
- 16.** Không di chuyển ghế massage trực tiếp bằng cách kéo dây điện.
- 17.** Hãy chắc chắn rằng khi hạ thấp chân ghế hoặc lưng ghế, không có đối tượng nào khác dưới nó, đặc biệt là trẻ em.
- 18.** Trước mỗi lần sử dụng, vui lòng kiểm tra xem có vết nứt bất thường nào ở phần tựa lưng của ghế massage hay không. Nếu có bất thường, vui lòng không sử dụng và liên hệ ngay với trung tâm bảo hành của nhà cung cấp.
- 19.** Sản phẩm này được thiết kế để sử dụng trong gia đình.
- 20.** Khi bạn không chắc mình có thể sử dụng ghế massage hay không, hãy hỏi ý kiến bác sĩ.
- 21.** Để tránh gây ra cảm giác khó chịu hoặc chấn thương do sử dụng ghế massage, những đối tượng sau đây xin vui lòng tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng.

** Bệnh nhân có khối u ác tính*

** Bệnh nhân bị bệnh tim*

** Những người đang mang thai hoặc đang hành kinh*

** Những người đang điều trị bệnh*

** Những người bị bệnh về lưng, bất thường hoặc vẹo cột sống cổ.*

22. Nếu bạn cảm thấy đau trong quá trình sử dụng, vui lòng ngừng sử dụng ngay lập tức, nếu bạn bị thương trong quá trình sử dụng, vui lòng nhận chăm sóc y tế ngay lập tức.

23. Không xoa bóp vùng da bị đỏ, sưng tấy hoặc bị viêm.

24. Sản phẩm này chỉ mang lại cảm giác thoải mái khi massage cho gia đình và không phải là thiết bị y tế chuyên nghiệp nên không thể thay thế cho điều trị.

25. Nên sử dụng ghế massage 30 phút mỗi ngày và không massage 1 vị trí quá 15 phút. Việc xoa bóp nhiều có thể phản tác dụng và việc sử dụng kéo dài có thể khiến ghế quá nóng và làm giảm thời gian sử dụng của sản phẩm.

26. Không sử dụng sản phẩm này trong môi trường có khí ga hoặc oxy được bơm vào.

27. Sản phẩm này không thích hợp cho trẻ em dưới 12 tuổi.

CẢNH BÁO!

Những người không được phép sử dụng sản phẩm này: những người có thể chất yếu, khiếm khuyết về tinh thần hoặc thiếu kinh nghiệm và kiến thức. Trừ khi họ được giám sát hoặc hướng dẫn bởi người chịu trách nhiệm.

Trẻ em nên được giám sát để đảm bảo rằng chúng không nghịch ghế massage này.


Nếu dây nguồn bị hỏng, nó phải được thay thế bằng dây riêng biệt hoặc linh kiện được nhập từ nhà sản xuất hoặc bộ phận bảo trì. Bề mặt của thiết bị có thể bị nóng lên, những người không miễn cảm với nhiệt phải chú ý khi sử dụng.




THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Tên	Mô tả thông số kỹ thuật
Sản Phẩm	Ghế massage
Model	OR-300
Điện áp định mức	AC220V
Công suất định mức	180W
Thiết kế an toàn	Loại 1
Khối lượng tịnh	103 kg
Tổng trọng lượng	118 kg
Kích thước	1600 x 790 x 1240 mm

** Đối với người nặng từ 100kg trở lên, sản phẩm có thể hoạt động ổn hơn và lớp vải bọc có thể bị mòn nhanh hơn.*

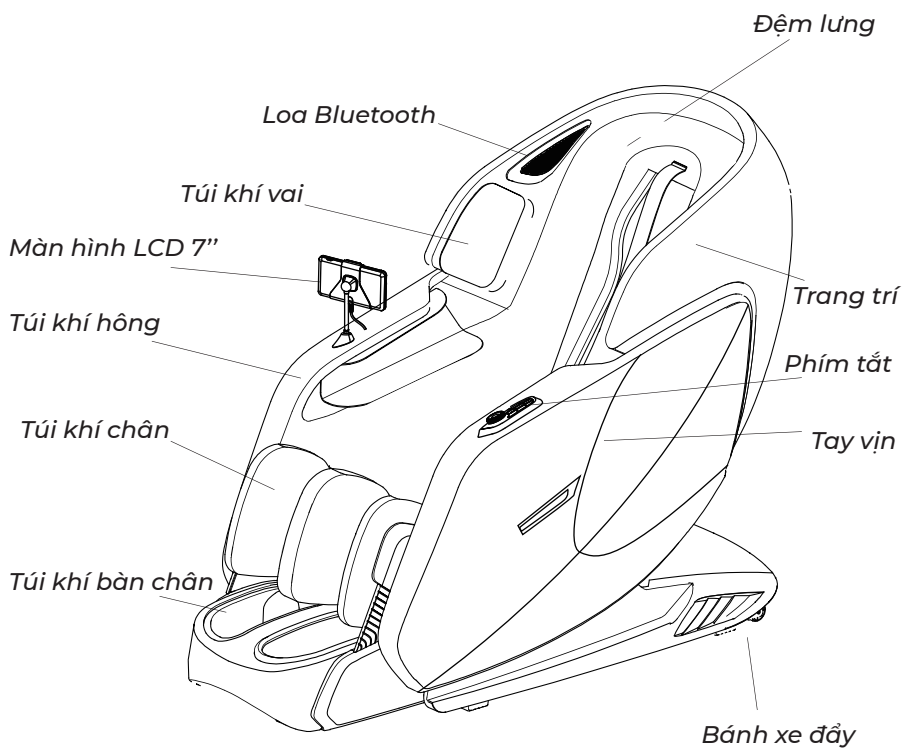

Ghế massage (Mặt trước)

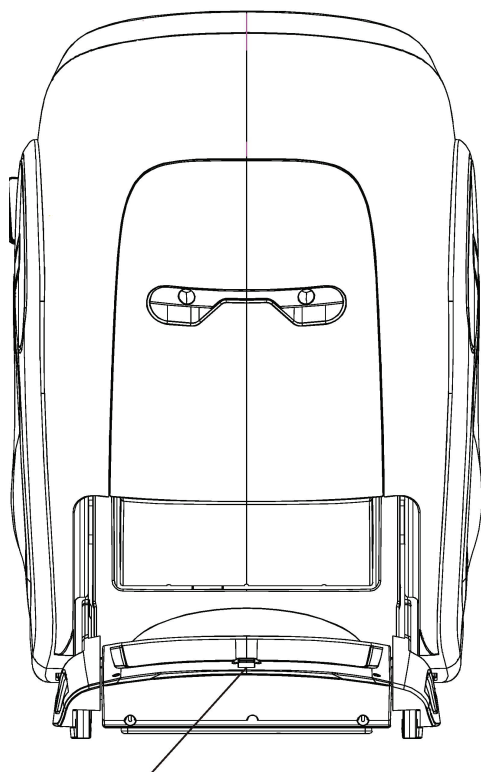

Công tắc


Ghế massage (Mặt lưng)



LẮP ĐẶT SẢN PHẨM

ĐIỀU CHỈNH TOÀN BỘ GHẾ

- Sử dụng bộ điều khiển để điều chỉnh tựa lưng đến vị trí giới hạn, nâng bắp chân lên vị trí cao nhất và đảm bảo có đủ không gian xung quanh ghế massage.
- Sau khi thử các chức năng của ghế, hãy đặt lại ghế massage về trạng thái ban đầu và tắt công tắc nguồn.

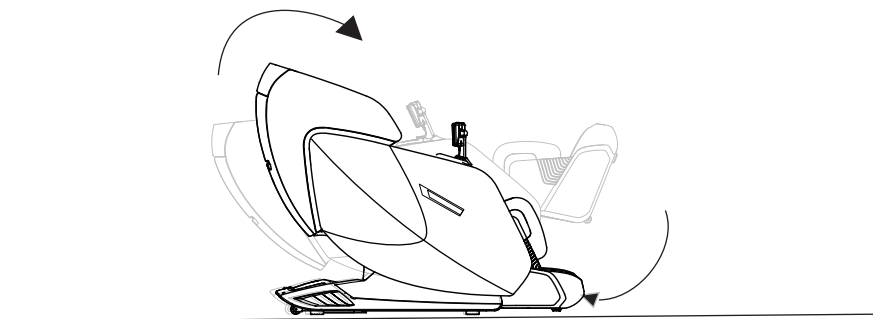


Trước khi ngồi

- Không ngồi khi khung massage bắp chân được nâng lên.
- Không đột ngột để phần đỡ bắp chân chịu áp lực quá mức, nếu không có thể bị hỏng.



PHƯƠNG PHÁP DI CHUYỂN

- Phần dưới của sản phẩm được trang bị bánh xe để dễ dàng di chuyển.
- Nâng phần tựa lưng lên mức cao nhất, tắt công tắc nguồn và rút phích cắm.
- Nâng nửa mặt trước của sản phẩm lên như trong hình và sử dụng bánh xe để di chuyển nó đến vị trí mong muốn.

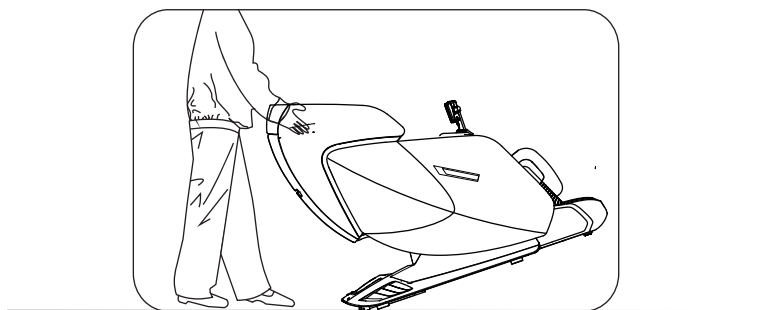


CẢNH BÁO!

Không di chuyển sản phẩm khi đang có người ngồi. Khi nâng sản phẩm cần ít nhất 4 người cùng nâng vì sản phẩm khá nặng.



MÔ TẢ ĐIỀU KHIỂN

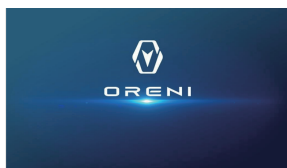

Bật nguồn và vào giao diện khởi động




Vào trang chủ có 6 tùy chọn:

"Tự động", "Chuyên sâu", "Vị trí",
" Hướng dẫn ", " Cài đặt ", " Yêu thích "




Nhấp vào lựa chọn chính để vào chương trình Massage tự động. Có tổng cộng 8 chương trình tự động có sẵn để lựa chọn:


"Toàn thân ", " Kéo giãn ", "Khôi phục", " Thư giãn ",
" Buổi sáng ", " Ban đêm ", " Ray sâu ",
" Năng lượng "

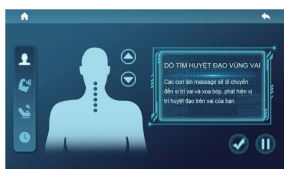

Sau khi chọn chương trình massage tự động, việc dò tìm huyết đạo trên cơ thể sẽ được thực hiện, Để mát xa thoải mái hơn, vui lòng kê đầu trên gối, Cố gắng ngồi trên ghế càng sâu càng tốt.

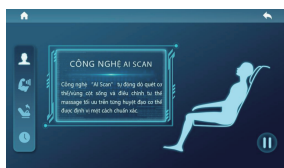

Sau khi kiểm tra các huyết đạo xong, con lăn sẽ di chuyển từ trên xuống dưới đến vùng vai, sau đó bắt đầu nhào. Để xác định vị trí của vai của bạn.

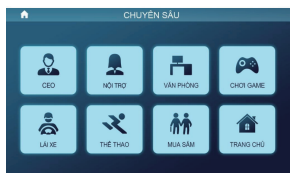

Nhấp vào Crowd Exclusive để tham gia chương trình massage tự động
Có tổng cộng 8 chương trình tự động có sẵn để lựa chọn:

CEO/ Nội trợ/ Văn phòng / Chơi game / Lái xe / Thể thao / Mua sắm / Trang Chủ



Nhấp vào Optional Massage để vào chế độ tự động massage

Có tổng cộng 8 chương trình tự động có sẵn để lựa chọn: Massage cổ / massage cổ vai / massage lưng Massage eo/ Massage hông eo / Massage chân / Thân trên / Thân dưới



Bấm vào Custom Massage để vào giao diện massage tùy chỉnh: Trong giao diện massage tùy chỉnh, bạn có thể chọn vị trí massage túi khí.

Ví dụ: "Massage toàn thân, các túi khí toàn thân sẽ được nhấn theo trình tự".

Bạn cũng có thể chọn kỹ thuật massage của con lăn như:

"Nhào", "Đấm", "Ấn",,.. Động tác này sẽ xoa bóp toàn thân theo thứ tự đầu vào.

Trong giao diện Custom Massage, quý khách cũng có thể chọn vị trí bạn muốn massage để con lăn và túi khí hoạt động.




Chọn vị trí bạn muốn massage và nhấp vào "Lên" hoặc "Xuống" để di chuyển đến vị trí bạn muốn ấn.

Ghế sẽ thực hiện phương pháp massage mà bạn đã chọn và sau đó nhấn Mount để chọn "Điểm cố định".

Bạn cũng có thể thực hiện massage toàn thân bằng cách lựa chọn chương trình.




Trong giao diện massage tùy chỉnh, chọn “Các tùy chọn khác” để vào giao diện hình bên. Trên trang này, bạn có thể nhấp vào biểu tượng để điều khiển “Nhiệt hồng ngoại”. Chọn "Rộng", "Trung bình" và "Hẹp" cho con lăn chân. Có thể điều khiển mức độ của động tác massage.

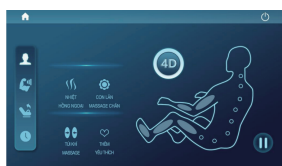

Sau khi chọn chương trình massage tự động, nó sẽ hiện như hình bên, bạn có thể điều chỉnh "massage nhiệt hồng ngoại", "Con lăn chân" và "mát-xa túi khí" như chương trình massage.

Nếu bạn cảm thấy thoải mái, bạn có thể chọn thêm vào bộ sưu tập.

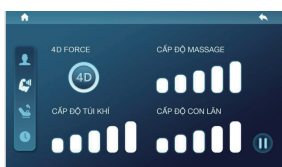

Chọn biểu tượng thứ hai trên bảng điều khiển để vào trang như hình bên. Trên trang này, bạn có thể chọn "Cường độ massage 2D", "Cấp độ massage", "Cấp độ túi khí", "Cấp độ con lăn"

Có năm cấp độ để bạn lựa chọn.




Chọn biểu tượng thứ ba trên bảng điều khiển để xem hướng dẫn sử dụng. Bạn có thể nhấn "Nâng chân" và "Hạ chân" để điều chỉnh độ cao của phần chân ghế.

Nhấn và giữ "Nâng lưng" và "Hạ Lưng" để điều chỉnh vị trí của lưng ghế massage. Chọn "Duỗi bàn chân" và "Co bàn chân" để điều chỉnh phần chân ghế massage.



Chọn biểu tượng thứ tư trên bảng điều khiển để vào trang như hình bên. Trên trang này, bạn có thể chọn thời gian sử dụng ghế. Có 6 khoảng thời gian để bạn lựa chọn massage.

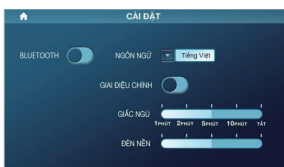

Nhấp vào “Cài đặt” trên trang chủ để vào trang như hình bên. Trên trang này, bạn có thể điều chỉnh "Liên kết Bluetooth" và "Cài đặt ngôn ngữ".

Lựa chọn thời gian ngủ để kiểm soát hoạt động của ghế massage.

Điều chỉnh độ sáng của màn hình trong ô “Đèn nền”.



Nhấn nút này để chuyển đổi ngôn ngữ tiếng Anh sang tiếng Việt.



Từ trang chủ vào bộ sưu tập, bạn có thể chọn tham gia các chương trình massage. Khi chương trình cảm thấy không thoải mái hãy nhấp lại vào biểu tượng để xóa chương trình.



HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH

- Sau khi sử dụng ghế massage, vui lòng tắt công tắc nguồn và rút phích cắm ra khỏi ổ điện.
- Để tránh những tai nạn do trẻ vô tình khởi động ghế massage, hãy tắt công tắc nguồn và rút phích cắm ra khỏi ổ điện khi không sử dụng ghế.
- Nếu bạn không sử dụng trong một thời gian dài, hãy cất ghế massage.



Không đặt ghế massage ở nơi ẩm thấp như nhà tắm để tránh trường hợp máy bị chập điện.



Không đặt ghế massage gần nguồn nhiệt độ cao như bếp để tránh cháy, hỏng da.



Ghế massage này thuộc nhóm thiết bị điện và phải sử dụng ổ cắm điện ba lõi. Hãy đảm bảo rằng dây nối đất trên ổ cắm được tiếp đất tốt, tránh những hậu quả xấu do rò rỉ điện trong quá trình sử dụng.

- Nếu bạn gặp sự cố khi vận hành Ghế massage, hãy thử những gợi ý dưới đây.
- Nếu Ghế massage vẫn không hoạt động bình thường, hãy nhấp vào công tắc nguồn chính trên lưng ghế về vị trí TẮT và rút phích cắm ra khỏi ổ cắm điện.
- Không tháo dỡ hoặc cố gắng tự sửa chữa Ghế massage. Làm như vậy sẽ làm mất hiệu lực bảo hành và công ty sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào cho hậu quả sau đó.





TRẠNG THÁI BẤT THƯỜNG

SỰ CỐ	NGUYÊN NHÂN/ KHẮC PHỤC
Ghế massage đã được kết nối với nguồn điện nguồn nhưng không hoạt động	• Kiểm tra xem công tắc nguồn chính ở mặt sau của ghế có ở vị trí BẬT. • Kiểm tra xem phích cắm điện đã được cắm đúng chưa và ổ cắm điện có hoạt động bình thường không. • Nhấn nút Nguồn trên bộ điều khiển. • Kiểm tra cầu chì bên cạnh công tắc chính ở phía sau ghế.
Bộ điều khiển có phản hồi nhưng ghế massage không hoạt động	• Ghế massage có thể đã tự động tắt do các thiết bị bảo vệ quá nhiệt. Vui lòng tắt nguồn và để ghế nguội trong 30 đến 50 phút. • Kiểm tra xem công tắc nguồn chính ở mặt sau của ghế có ở vị trí BẬT không.
Ghế massage bị dừng lại	• Các chương trình tự động và thủ công kéo dài trong 15 phút (6 phút cho chương trình nhanh). Khi chương trình hoàn tất, ghế sẽ tắt. • Ghế massage có thể đã tự động tắt do các thiết bị bảo vệ quá nhiệt. Vui lòng tắt nguồn và để ghế nguội từ 30 đến 50 phút.
Có tiếng ồn khi massage	• Một số âm thanh được tạo ra bởi cơ chế massage. Đây là điều khó tránh khỏi.



BẢO TRÌ SẢN PHẨM

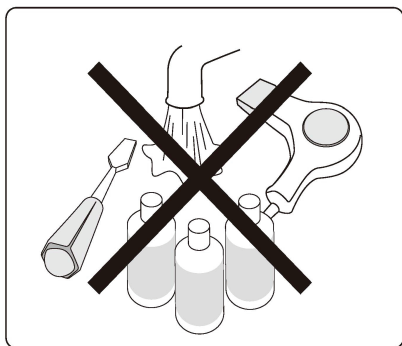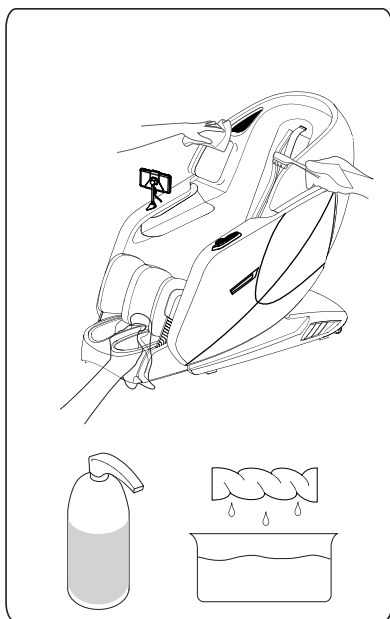

- Vui lòng sử dụng vải cotton với chất tẩy rửa pha loãng để vệ sinh bụi bẩn trên bộ phận ốp lưng, tay vịn, chân massage, những phần nhựa khác và ống dẫn khí, lau khô tất cả sau khi các bộ phận được làm sạch. Lau lại toàn bộ với khăn khô.
- Vui lòng vệ sinh bụi bẩn trên hộp điện, bảng điều khiển hoặc những bộ phận còn lại với khăn khô.
- Bụi bẩn trên đệm lưng và đệm gối nên được lau đầu tiên với khăn nhúng chất tẩy rửa pha loãng, sau đó lau lại với khăn ẩm và cuối cùng đặt ghế ở vị trí để cho ghế khô tự nhiên.
- Vui lòng mở túi zip và lau khô bụi bẩn ở bàn chân và tấm vải ở chân, lau nó với chất tẩy rửa pha loãng, để khô bằng cách treo vào một giá nhựa nhỏ.
- Rút phích cắm nguồn khi vệ sinh ghế massage. Ngoài ra, không chạm vào phích cắm nguồn khi tay đang ướt.
- Không sử dụng nước để vệ sinh ghế.
- Không sử dụng máy sấy để làm khô đệm ngồi của ghế massage.
- Không sử dụng xăng, chất tẩy rửa, kem dưỡng da, chất tẩy trắng để vệ sinh ghế.

Công ty có quyền cải tiến về sản phẩm và sẽ thông báo chi tiết các thay đổi nếu có. Sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước. Về ngoài của sản phẩm dựa trên thay đổi thiết kế.

*Khối lượng đã được kiểm tra kỹ lưỡng, nhưng không loại trừ khả năng in nhầm hoặc hiểu sai nội dung.
Kiểm tra kỹ các hướng dẫn sử dụng.*



ORENI

CÔNG TY TNHH ORENI VIỆT NAM

Địa chỉ: 208D Lê Trọng Tấn, Thanh Xuân, Hà Nội

Hotline: 1800 1238

Email: info@oreni.vn

Website: www.oreni.vn