




MỘT PHẦN TẤT YẾU CHO CUỘC SỐNG

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Ghế massage không trọng lực

OR - 390

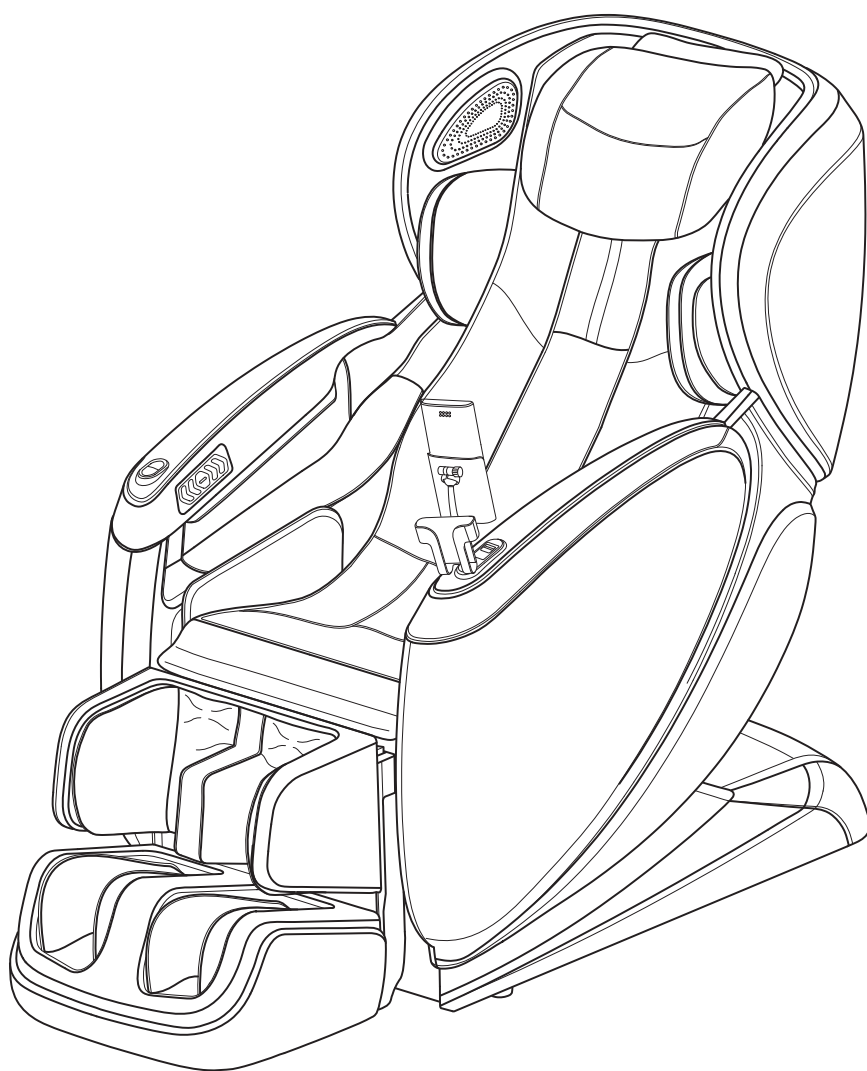

ORENI VIỆT NAM

 CẢNH BÁO:

Không dùng ghế massage cho người dưới 18 tuổi, những người không có khả năng kiểm soát hành vi (bệnh nhân tâm thần, người thiếu năng trí tuệ, bệnh nhân bại liệt, V.V). Nếu để người thuộc những đối tượng nêu trên sử dụng ghế có thể dẫn đến bị điện giật hoặc gây thương tích cho người dùng.

Cảm ơn quý khách đã mua ghế massage do công ty chúng tôi sản xuất.
Những cải tiến về sản phẩm sẽ được công ty chúng tôi thông tin chi tiết nếu có.
Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng để đảm bảo an toàn. Sau khi đọc xong, hãy cất ở nơi có thể đọc lại dễ dàng bất cứ lúc nào.

DANH MỤC

Những cảnh báo an toàn quan trọng	1
Cách lắp đặt ghế	7
Tên các bộ phận và chức năng	13
Những chức năng chính điều khiển bằng tay....	14
Trước mỗi lần massage	15
Cách điều chỉnh ghế	16
Những chế độ massage tự động.....	19
Chế độ massage thủ công	23
Chế độ massage túi khí	27
Các chức năng khác	30
Vệ sinh và bảo quản	32
Những vấn đề có thể gặp phải	35
Bảo trì và bảo hành	37
Thông số kỹ thuật sản phẩm	38
Điều kiện bảo hành	39

NHỮNG CẢNH BÁO AN TOÀN QUAN TRỌNG

Trước khi sử dụng, vui lòng đọc kỹ lưu ý an toàn này và sử dụng đúng cách.

Các biện pháp phòng ngừa được nêu ra với mục đích nhắc nhở bạn sử dụng sản phẩm này đúng cách để tránh sự cố ngoài mong muốn, ảnh hưởng đến sức khỏe và tài sản.



Cảnh báo:

Nếu sử dụng không đúng cách, người dùng có thể gặp chấn thương không mong muốn, tổn hại đến vật dụng, tài sản xung quanh hiện có.

Ghế massage có chức năng làm ấm nóng nên cần cẩn trọng khi dùng.

GIẢI NGHĨA CÁC BIỂU TƯỢNG

	 Cảnh báo hoặc Chú ý (Ví dụ bên trái hiển thị các cảnh báo và lưu ý chung)
	 Hành vi bị cấm (Ví dụ bên trái thể hiện cấm tháo rời)
	 Chỉ dẫn nội dung bắt buộc và hướng dẫn (Ví dụ bên trái cho thấy việc rút phích cắm)



Những trường hợp sau đây phải hỏi ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng:

- ◆ Bệnh nhân ung thư
- ◆ Phụ nữ mang thai hoặc trong thời kỳ kinh nguyệt
- ◆ Người bị sốt cao
- ◆ Bệnh nhân bị bệnh cấp tính (đang trong tình trạng đau đớn)
- ◆ Bệnh nhân bị bệnh loãng xương
- ◆ Bệnh nhân bị rối loạn tri giác
- ◆ Người bị bệnh tim mạch
- ◆ Người bị bệnh thiếu máu
- ◆ Người sử dụng thiết bị tạo nhịp tim (trợ tim) hoặc các thiết bị cấy ghép vào cơ thể
- ◆ Người bị dị dạng, có bất thường hoặc cong vẹo cột sống
- ◆ Người đang điều trị hoặc cảm thấy bất thường về thể chất
- ◆ Người đang điều trị hoặc bị tổn thương trước đó các bộ phận trên cơ thể
- ◆ Người bị rối loạn tuần hoàn máu bàn chân
- ◆ Người khiếm thị

 LƯU Ý



Rút nguồn điện ngay lập tức khi sản phẩm không thể hoạt động hoặc sự cố bất thường và liên hệ bộ phận bảo hành kiểm tra, sửa chữa để tránh điện giật, rò rỉ, đoản mạch và cháy nổ.

Khi xoa bóp quanh cổ, chú ý đến chuyển động của con lăn massage và không nên để chế độ xoa bóp quá mạnh. Điều này có thể khiến bạn bị đau, thậm chí chấn thương.

Khi nâng / hạ lưng ghế và chỗ để chân, vui lòng đảm bảo rằng không có người, đồ vật hoặc vật nuôi ở phía trước và dưới chỗ để chân để tránh sự cố xảy ra.

Trước khi sử dụng, kiểm tra lớp da ghế đảm bảo không bị hư hại dẫn đến bị thương hoặc điện giật do rò rỉ (nếu bị hỏng, ngừng sử dụng ngay lập tức, rút nguồn điện và yêu cầu sửa chữa).

Trước khi sử dụng, đảm bảo rằng bạn không đeo bất kỳ phụ kiện nào (vòng tay, đồng hồ...) để tránh bị thương.

Chỉ nên massage trong khoảng 15-20 phút, 1 ngày không quá 2 lần, một bộ phận cơ thể trong vòng 5 phút. Xoa bóp liên tục trong thời gian quá dài có thể gây đau cơ và dây thần kinh.

Nếu bạn cảm thấy bất kỳ bất thường nào trong quá trình massage, vui lòng ngừng sử dụng ngay lập tức.

Sau khi sử dụng, vui lòng tắt công tắc nguồn để đề phòng tai nạn do trẻ em nghịch phá.

Đặt ghế massage trên mặt sàn nằm ngang, tránh đặt chỗ sàn bị nghiêng hoặc gồ ghề không bằng phẳng.

	Không nên kéo dây cáp điều khiển quá căng để tránh tai nạn hoặc thương tích.
	Vui lòng kiểm tra vị trí của con lăn massage trước khi sử dụng để tránh tai nạn hoặc thương tích.
	Di chuyển ghế ổn định để tránh trầy xước bề mặt.
	Không sử dụng nguồn điện vượt quy chuẩn của ghế dẫn tới nguy cơ bị điện giật hoặc phát ra tia lửa điện.
	Nếu dây điện hoặc phích cắm bị hỏng, hãy ngừng sử dụng ngay lập tức để tránh điện giật, đoản mạch và tia lửa điện.
	Không làm hỏng, tái chế, bẻ cong, kéo căng, xoắn, dính hoặc thắt chặt dây nguồn. Ngoài ra, không để dây điện dưới các vật nặng, đặc biệt không làm vướng hoặc kẹp dây trong quá trình di chuyển. Dây nguồn hỏng có nguy cơ bị điện giật hoặc phát ra tia lửa điện.
	Không cho trẻ em sử dụng một mình và đặt ghế tránh xa trẻ nhỏ.
	Không cho trẻ em chơi trên ghế để tránh bị thương hoặc hỏng hóc.
	Không sử dụng thiết bị trị liệu khác trong khi sử dụng ghế massage này.
	Không ngủ gật trong khi xoa bóp vì xoa bóp vô thức có thể gây thương tích hoặc khó chịu khi tỉnh dậy.
	Không sử dụng ghế cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài massage để tránh hỏng hóc hoặc tai nạn.


	Đảm bảo cắm hết phích cắm và đảm bảo không có chân cắm hoặc phích cắm bị kẹt bởi vật thể lạ nguy cơ gây ra điện giật, đoản mạch và hỏa hoạn.
	Không sử dụng gần ngọn lửa trần, chẳng hạn như bếp lò. Không sử dụng khi đang hút thuốc. Không sử dụng trên các thiết bị sưởi ấm, chẳng hạn như chăn điện, vì nó có thể gây ra hỏa hoạn.
	Thiết bị này không dành cho những người (kể cả trẻ em) bị suy giảm khả năng thể chất, giác quan, thiếu kinh nghiệm và kiến thức, trừ khi có người hướng dẫn an toàn và được giám sát trong khi sử dụng thiết bị. Trẻ em phải được người lớn giám sát để đảm bảo rằng chúng không nghịch thiết bị gây lỗi sản phẩm hay bị chấn thương.
	Không kéo da quá mạnh. Không dùng lực hoặc vật sắc nhọn chọc thủng da để tránh bị thương và hồng hóc.
	Không lau bằng xăng, dung dịch pha loãng,... Không xịt thuốc diệt côn trùng để tránh chập điện, phát tia lửa điện.
	Không ngồi trên tựa lưng, tay vịn hoặc gác chân để tránh bị thương hoặc gây hư hại ghế.
	Không di chuyển bánh xe hoặc kéo ghế trên bề mặt dễ bị trầy xước, hư hại sàn (như sàn gỗ hoặc thảm).
	Không làm rơi ghế hoặc va đập với lực mạnh để tránh bị thương hoặc hư hỏng ghế.
	Không sử dụng ghế ngay sau khi ăn để tránh cảm giác khó chịu.

	Không di chuyển ghế khi có người đang sử dụng để tránh bị thương hoặc gây hư hại ghế.
	Chỉ 01 người sử dụng ghế tại một thời điểm.
	Không kẹp tay và chân vào giữa các con lăn massage để tránh bị thương và khó chịu.
	Không sử dụng ghế khi đeo các vật cứng, chẳng hạn như phụ kiện tóc, vòng tay...
	Không để đầu và tay của bạn dưới chỗ để chân và dưới ghế để tránh tai nạn hoặc thương tích.
	Trong trường hợp mất điện, vui lòng tắt ngay công tắc nguồn và rút phích cắm ra khỏi ổ cắm để tránh tai nạn khi có điện trở lại.
	Khi rút phích cắm, vui lòng giữ phần phích cắm ở phần nhựa và không kéo dây nguồn, tránh nguy cơ bị điện giật hoặc đứt mạch, đứt dây, có thể gây cháy.
	Khi không sử dụng thời gian dài, vui lòng rút phích cắm điện ra khỏi ổ cắm, che phủ cẩn thận vì bụi và hơi ẩm sẽ làm giảm tuổi thọ của ghế.
	Khi tiến hành bảo trì, vui lòng rút phích cắm ra khỏi ổ cắm. Ngoài ra, không cắm hoặc tháo phích cắm khi tay ướt vì có thể gây điện giật và thương tích.
	Không đặt ở nơi ẩm ướt như phòng tắm vì có thể gây chập điện, cháy nổ, hỏng hóc và rỉ sét.
	Ngoại trừ các kỹ thuật viên dịch vụ, không ai được tháo rời, sửa chữa hoặc chỉnh sửa ghế. Nếu cần sửa chữa thay thế hãy gọi cho nhân viên chăm sóc bảo dưỡng bảo trì nơi mua sản phẩm.

CÁCH LẮP ĐẶT GHẾ


Tháo thân chính và các phụ kiện khỏi thùng đóng gói

Thân ghế

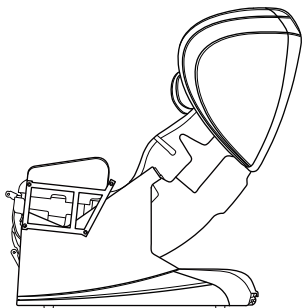

Phụ kiện


2 cánh ghế trái/phải

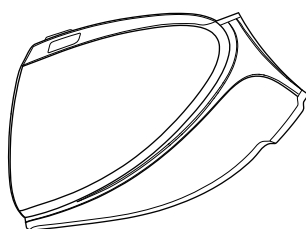

Giá đỡ bảng điều khiển




Chân ghế

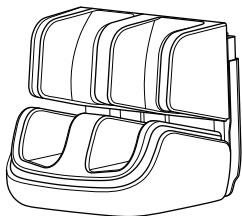


Tựa đầu



Tấm lót lưng

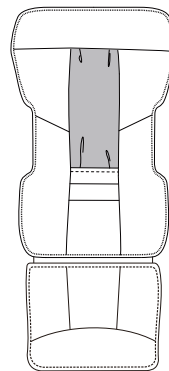


Sách/tài liệu



Bộ dụng cụ



Dây điện




CÁCH LẮP ĐẶT GHẾ

Hướng dẫn lắp đặt


Lắp đặt phần massage chân

1. Căn chỉnh phần chân ghế với các lỗ kết nối ở cả hai bên của ghế và chèn chốt và hóa chốt. Hình ①
2. Sử dụng chốt và khóa chốt để gắn thanh đẩy ở thân ghế với chân. Hình ②
3. Lắp các đầu túi khí với nhau. Hai đầu nối phải được lắp với các màu tương ứng. Sau đó kết nối với chạc 3 dây (màu vàng), sử dụng khóa kéo để che sau khi nối.
4. Nối đệm ngồi với khóa kéo phần chân.


*Hình ① Vị trí lắp đặt của phần chân ghế.

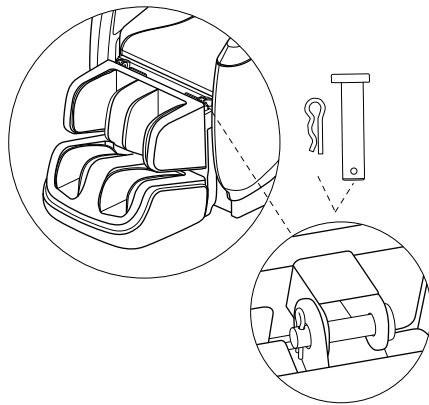

*Hình ② Vị trí lắp đặt thanh đẩy trên gác chân.

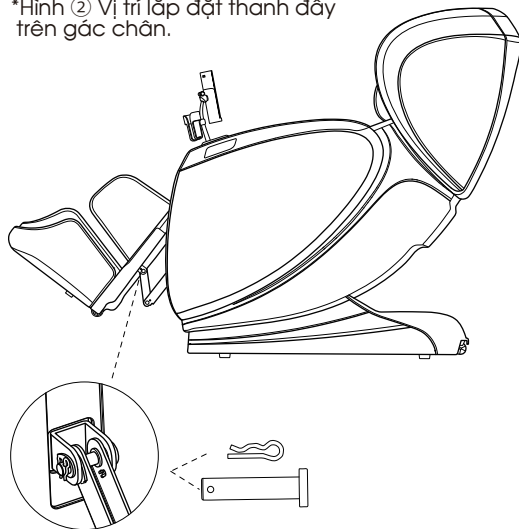

Lắp đặt giá đỡ bảng điều khiển

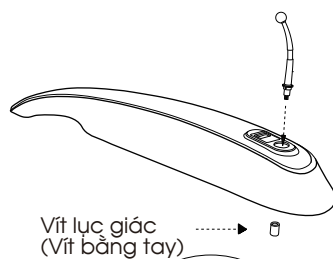

Vít lục giác (Vít bằng tay)

Bước 2



Vít mũ 4x16
Vít đuôi phẳng

Bước 1: Sử dụng vít lục giác hình chữ L M5 để cố định cần điều khiển với ốp tay vịn bên trái.

Bước 2: Sử dụng vít mũ 4x16 để cố định giá đỡ điện thoại vào cần điều khiển.

Bước 3



Vít thủ công

Bước 3: Sử dụng vít thủ công để cố định giá đỡ điều khiển vào cần điều khiển.


LẮP ĐẶT GHẾ

Lắp đặt từng cánh ghế hai bên trái phải


Bước 1

1. Căn chỉnh các lỗ của thân ghế bên trong với các lỗ của cánh ghế tương ứng với 5 vít. Hình ① (Vít hình lục giác M6x20 * 1, Vít mũ M6x20 * 5).
 2. Lắp các túi khí vào đầu nối ống dẫn khí, hai đầu nối được nối với các màu tương ứng, sau đó kết nối 2 dây và cố định chặt bằng dây nịt. Hình ②
- ※ Dây kết nối bên trái cần được quấn từ bên trong đến tay vịn trước.
 - ※ Sau khi kết nối dây với đầu nối đèn bên trong trên má ghế, khóa lại bằng nút cố định. Hình ③


Hình ①

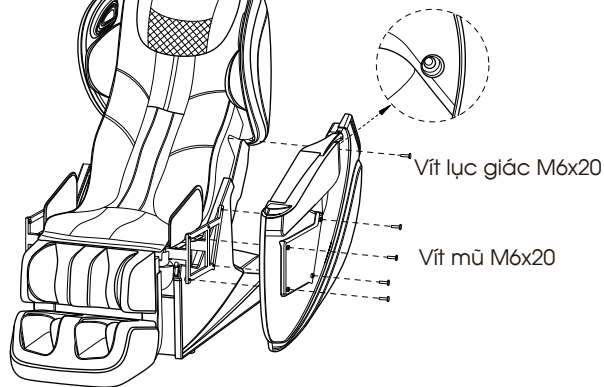

Hình ②

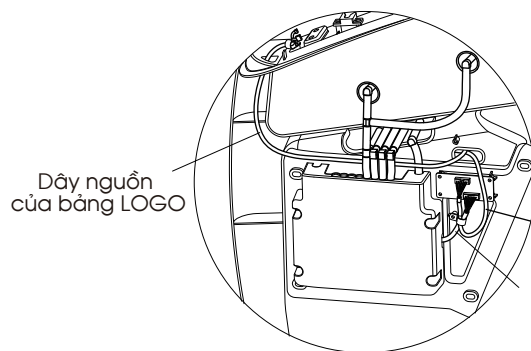


Hình ③

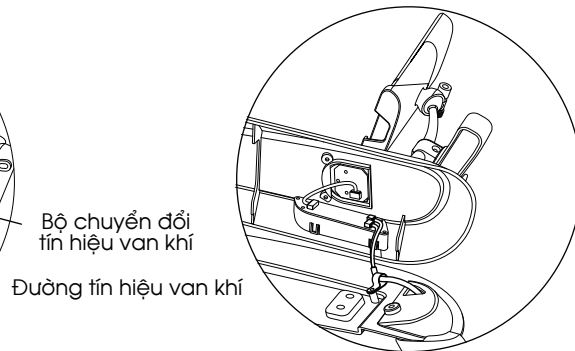

LẮP ĐẶT GHẾ


Bước 2

3. Sau khi hoàn thành việc lắp đặt cánh ghế bên trong, hãy lắp đặt ốp tay vin bên ngoài.
Trước tiên đẩy chốt cố định từ trước ra sau, sau đó dùng vít mũ kích thước 3,5x16 khóa lại.

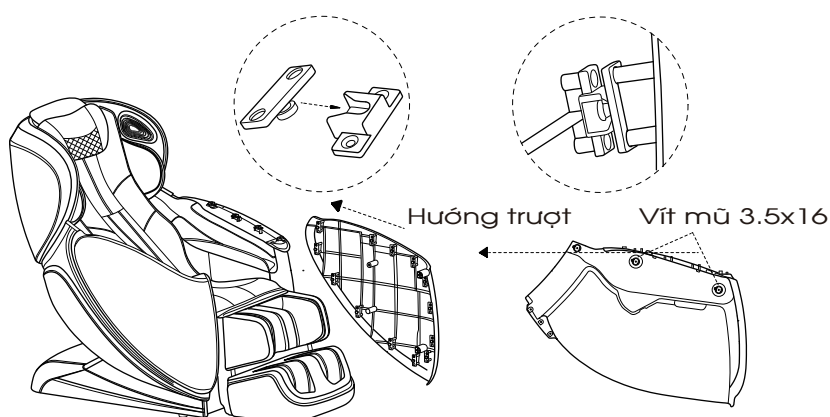

Bước 3

4. Khi lắp nắp trên của cánh ghế bên trái, hãy lắp giá đỡ bằng điều khiển đầu tiên, sau đó trượt vào vị trí cố định.
5. Sau khi định vị, 2 nắp đậy cánh ghế (M4x25) được khóa ở mặt trước từ dưới lên trên.

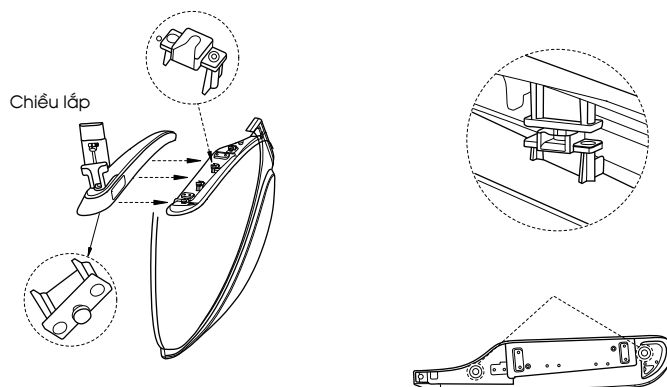


⚠️ Chú ý

※ Hãy đảm bảo lắp đặt chắc chắn, tránh các bộ phận bị rời ra, gây thương tích hoặc hoạt động không chính xác.

LẮP ĐẶT GHẾ

Di chuyển ghế

Nghiêng ghế về phía sau khoảng 45° và sử dụng bánh xe để đẩy về phía trước hoặc kéo về phía sau vào vị trí thích hợp.

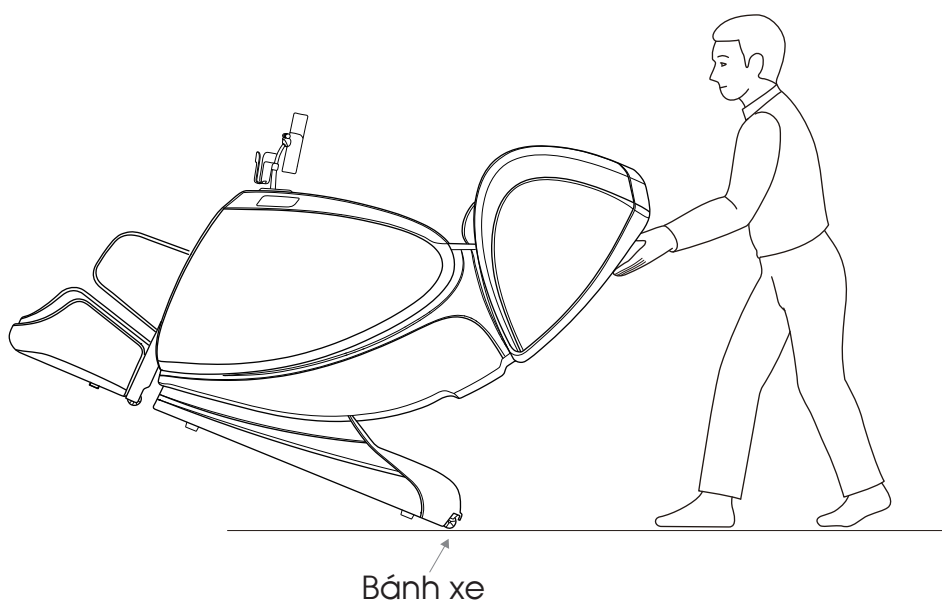

Xin lưu ý!

- Không di chuyển ghế massage khi có người đang ngồi trên ghế.
- Không nâng ghế và chỗ để chân khi đang di chuyển.
- Khi di chuyển, vui lòng đặt bảng điều khiển trên ghế đệm hoặc để ở giá đỡ để tránh việc bị rơi xuống đất.


Quá trình di chuyển ghế massage có thể làm hỏng bề mặt sàn nhà, để tránh điều này hãy đặt một tấm thảm lót phía dưới.

Để tránh làm hỏng hóc các bộ phận, vui lòng giữ ghế chắc chắn khi di chuyển.



Vị trí đặt ghế massage

Vui lòng đặt ghế massage ở mặt phẳng, xung quanh cần đảm bảo khoảng trống để đặt ghế massage.


Khi đặt ghế massage, đảm bảo đủ không gian xung quanh ghế để thoải mái cho việc duỗi phần chân và tựa lưng của ghế ra sau trong các chế độ kéo giãn. Nên sử dụng thảm lót dưới ghế massage để tránh làm hỏng bề mặt.

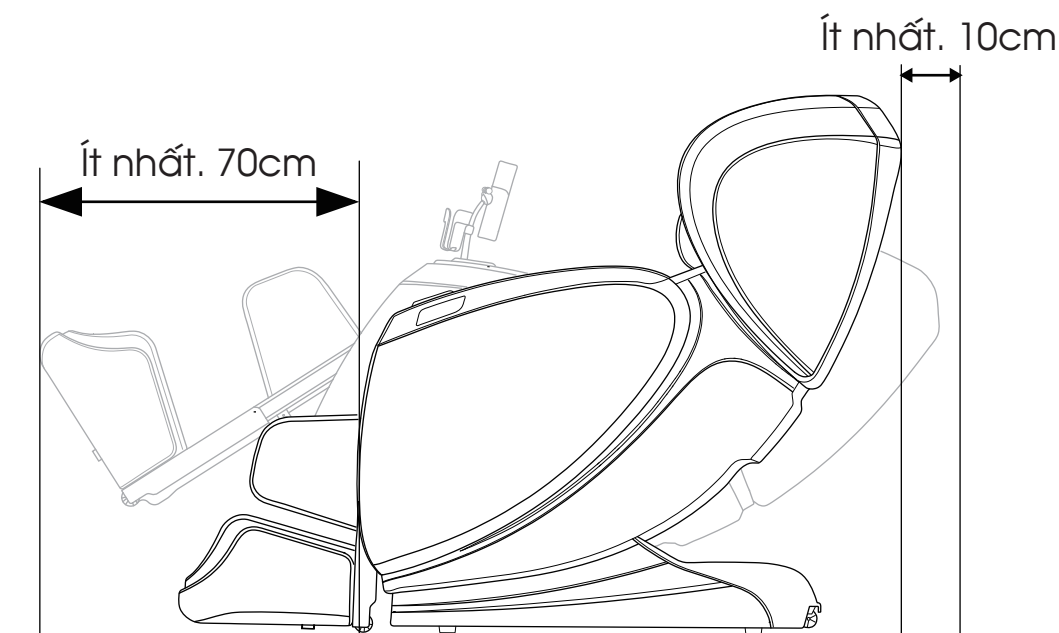

TÊN CÁC BỘ PHẬN VÀ CHỨC NĂNG

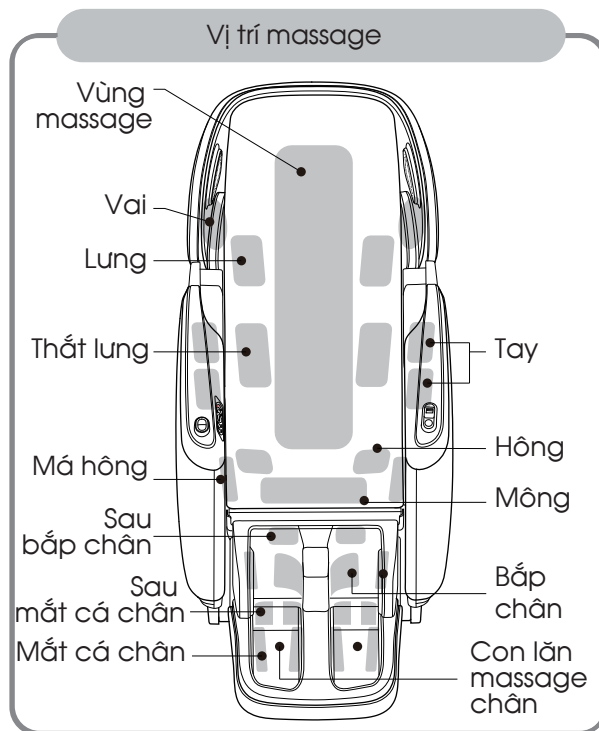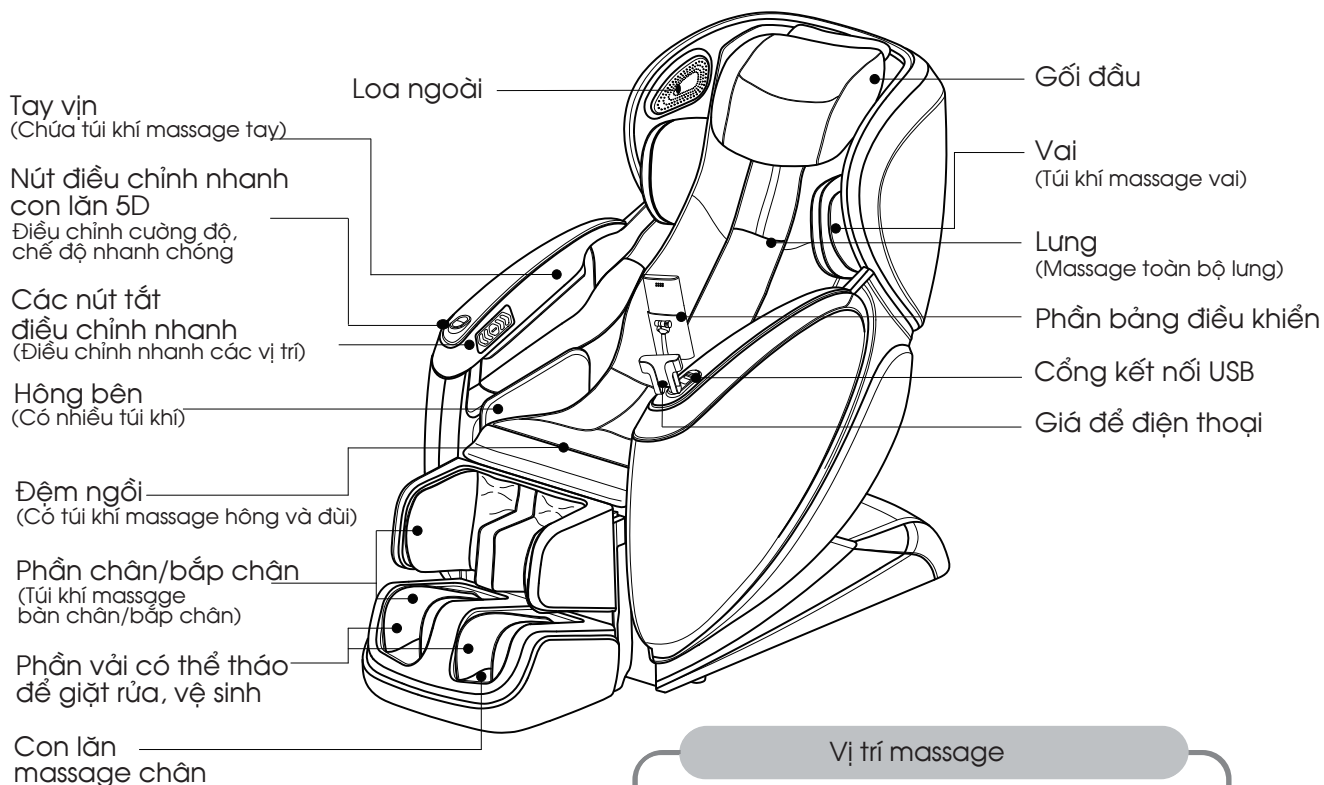


BẢNG ĐIỀU KHIỂN

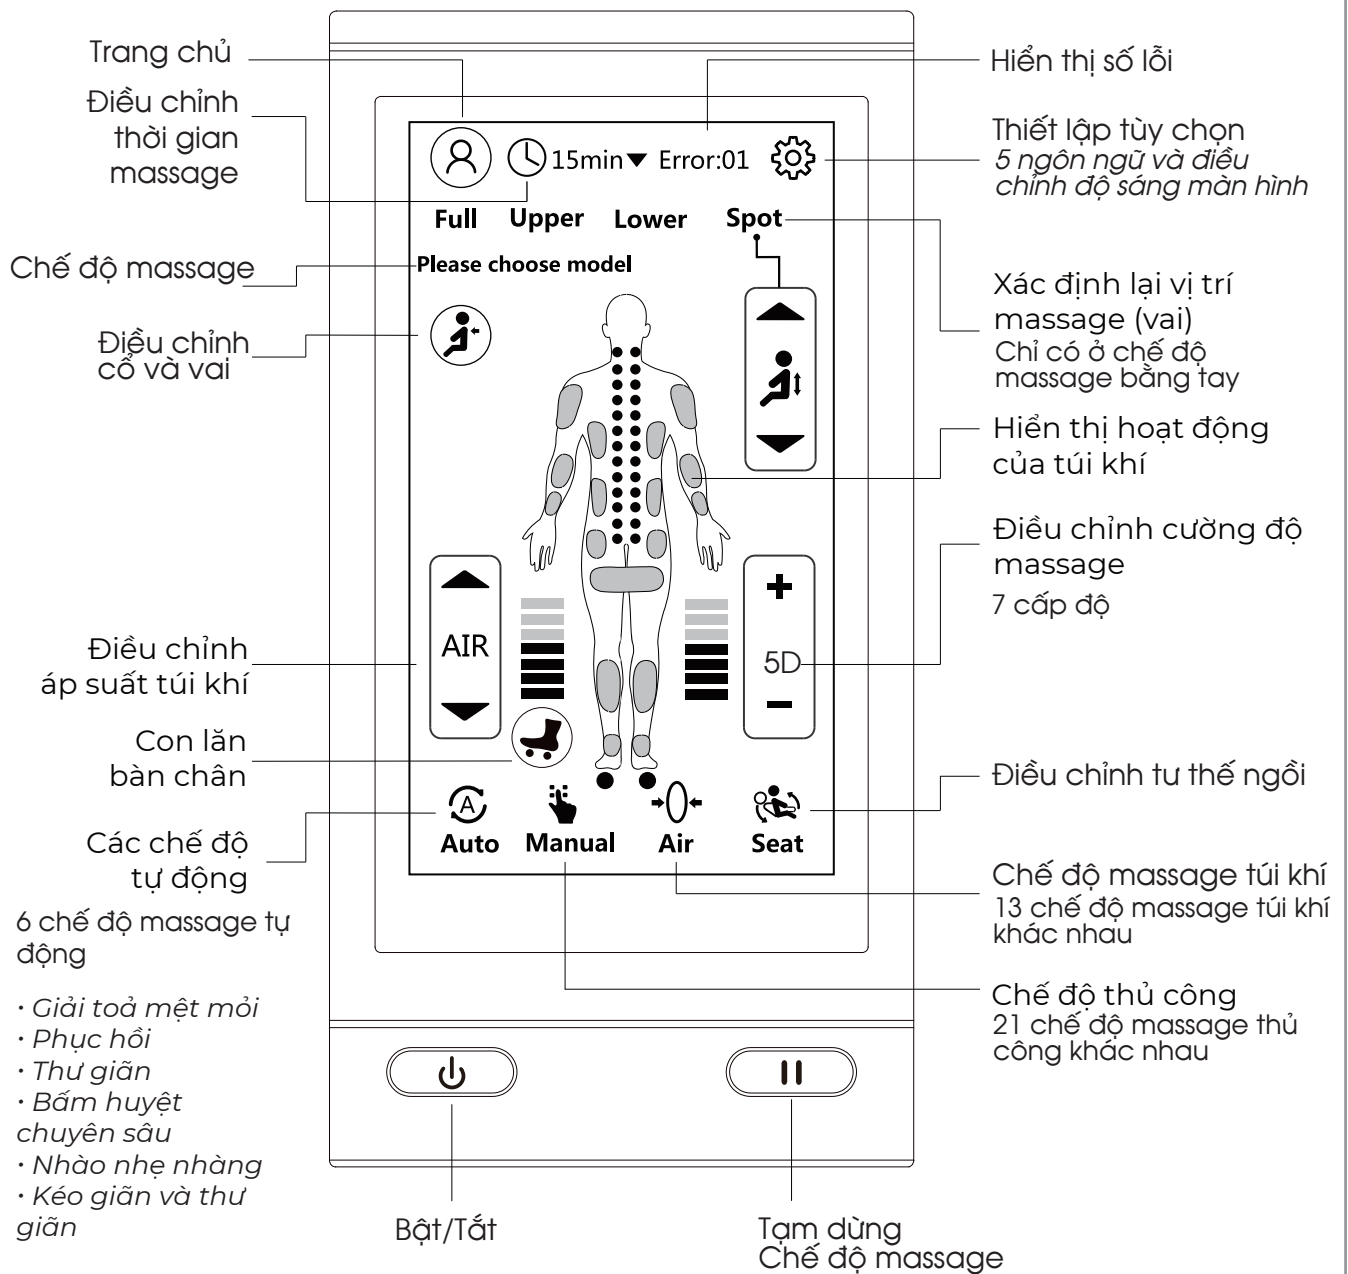

TRƯỚC MỖI LẦN MASSAGE

Kết nối với nguồn điện

1. Cắm phích cắm điện vào ổ cắm.
2. Bật công tắc nguồn (nằm bên dưới mặt sau của chỗ ngồi)

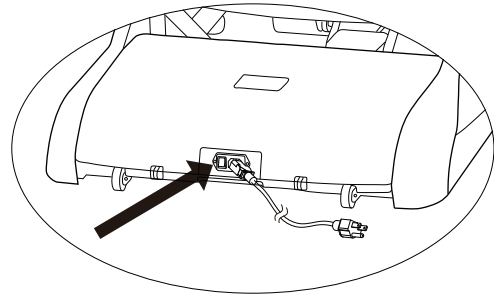

Các mục cần kiểm tra:

1. Kiểm tra môi trường xung quanh Đảm bảo không có người, vật nuôi và đồ vật xung quanh lưng ghế massage hoặc bên dưới chỗ để chân.

2. Kiểm tra tình trạng ghế massage

- ◆ Nâng miếng đệm sau, kiểm tra nắp sau và các bộ phận của ghế
 - Nếu thấy có gì bất thường thì ngừng sử dụng lập tức và gọi cho bộ phận sửa chữa.
- ◆ Kiểm tra dây nguồn, dây bảng điều khiển và nguồn cắm. Đồng thời kiểm tra xem phích cắm điện có bị kẹt bởi tóc, bụi bặm, rác hay không.
- ◆ Ngồi đúng tư thế chỗ đặt lưng, chân; đảm bảo ghế ở trạng thái ban đầu, không bị nâng lên hay hạ xuống.
- ◆ Nếu thấy trạng thái ghế bị nâng lên hay hạ xuống hãy thao tác nút  (bật / tắt) để đưa ghế về vị trí ban đầu.

(*) Nhấn nút bật / tắt, tựa lưng cũng sẽ được thiết lập lại.

CÁCH ĐIỀU CHỈNH GHẾ

Cách điều chỉnh tư thế ngồi

A - Điều chỉnh bằng tay - Điều chỉnh vị trí ngồi

1. Nhấn  để vào giao diện điều chỉnh tư thế ngồi, có 4 kiểu tư thế ngồi

G Zero Gravity

 Ngả lưng

 Đưa nôi


 Ngồi dậy

2. Nhấn giữ 6 phím điều hướng nhu hình (lên xuống) để phù hợp với nhu cầu của bạn.

3. Nhấn dấu tích  để xác nhận.

Sau 10 giây không xác nhận, hệ thống sẽ tự bỏ qua không ghi nhận chọn lựa của bạn.



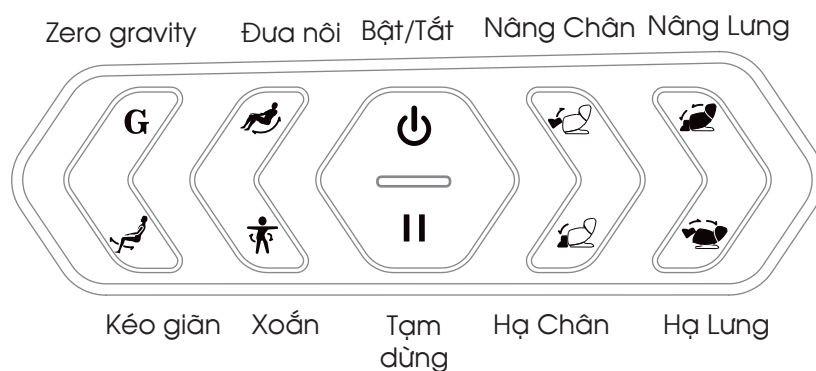

B. Các nút điều khiển nhanh

1. Nút  Bật / tắt ghế massage
2. Nút  tạm dừng sử dụng
3. Nút  Bật / tắt chế độ Không trọng lực
4. Nút  Bật / tắt chế độ đưa nôi.
5. Nút  và nút  được sử dụng để Bật / tắt chức năng túi khí, lần lượt mở chế độ Kéo Giãn, Xoắn.
6.     nhấn 4 nút để điều chỉnh tư thế ngồi tương ứng.


Chú ý:

- Vui lòng không ngồi lên ghế massage, lên hai bên má ghế massage, lên phần chân massage để tránh trường hợp ghế bị lật, bị ngã.
- Khi đặt lưng ghế xuống hoặc hạ thấp chỗ để chân, đảm bảo rằng không có người, vật nuôi, và đồ vật phía sau, bên dưới để an toàn nhất.



KHỞI ĐỘNG NHANH

- Cắm dây điện vào ghế massage, kết nối ghế với nguồn điện.
- Bật công tắc nguồn.
- Bỏ giày và ngồi vào ghế.
- Nhấn nút  màn hình cảm ứng sẽ hiển thị như hình phía dưới.

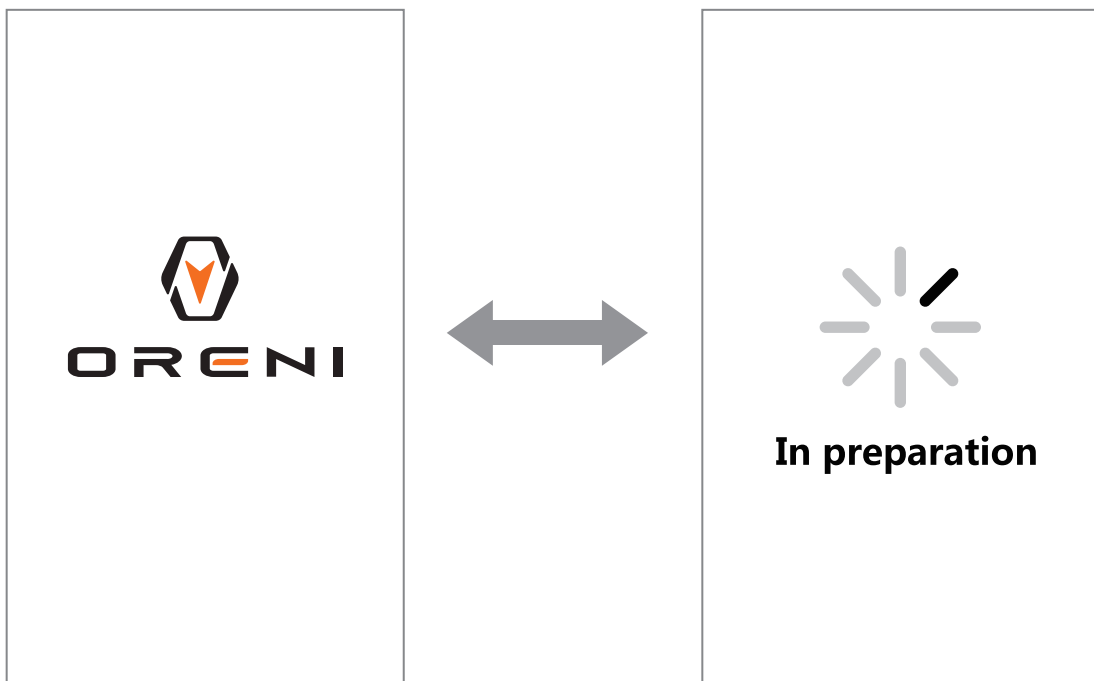


CÁC CHẾ ĐỘ MASSAGE TỰ ĐỘNG

1. Nhấn nút tự động  trên màn hình để vào giao diện:




- Có 6 chương trình massage tự động cho bạn: **Giải tỏa mệt mỏi, Phục hồi, Thư giãn, Bấm huyết chuyên sâu, Nhào nhẹ nhàng, Kéo giãn và Thư giãn.**

- Sau khi chọn chương trình massage mong muốn, xác nhận bằng nút . Nếu không thao tác thì hệ thống tự động thoát sau 10 giây.

- Khi chế độ tự động được chọn ở lần đầu tiên, ghế massage sẽ tự động tìm kiếm vị trí massage ở vai / cổ, dò tìm đường cong cột sống, lưng của bạn để tiến hành massage.

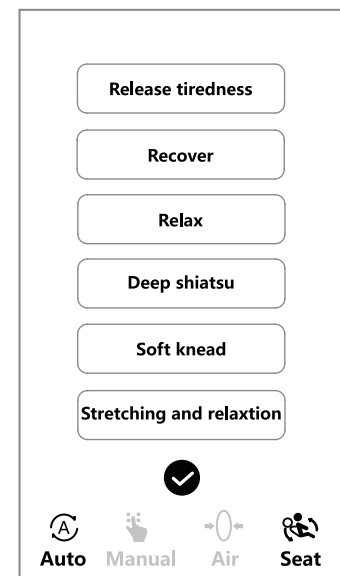

2. Phát hiện vị trí vai và đường cong lưng.

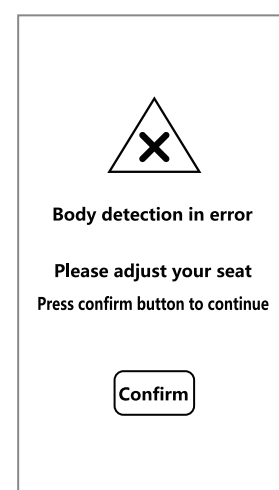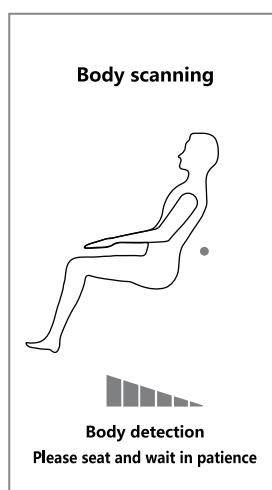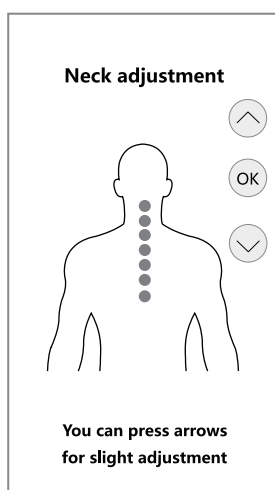

Sau khi phát hiện vai, bạn có thể nhấn vào mũi tên lên và xuống để điều chỉnh sao cho phù hợp với vị trí mong muốn, sau đó nhấn phím OK để xác nhận.



Khi không có ai ngồi trên ghế massage hoặc không thể định dạng được hình dạng cơ thể, hệ thống sẽ thông báo sự cố. Bạn cần chạm vào nút XÁC NHẬN để kiểm tra lại một lần nữa.

Sau 4 lần không định dạng được cơ thể, bạn sẽ cần chọn lựa lại chế độ massage.

Khi kiểm tra hoàn tất, hãy chạm vào **Confirm** để xác nhận. Nếu bạn không xác nhận trong vòng 10 giây, hệ thống sẽ tự thoát.

3. Sau khi phát hiện vị trí xong, màn hình sẽ hiển thị đường cong lưng của bạn như được hiển thị trên bảng điều khiển. Sau đó, chế độ massage sẽ được bắt đầu.

4. Màn hình cảm ứng hiển thị chương trình tự động. Trong quá trình phát hiện hình dạng cơ thể, đèn thông báo cho biết vị trí massage hiện tại.

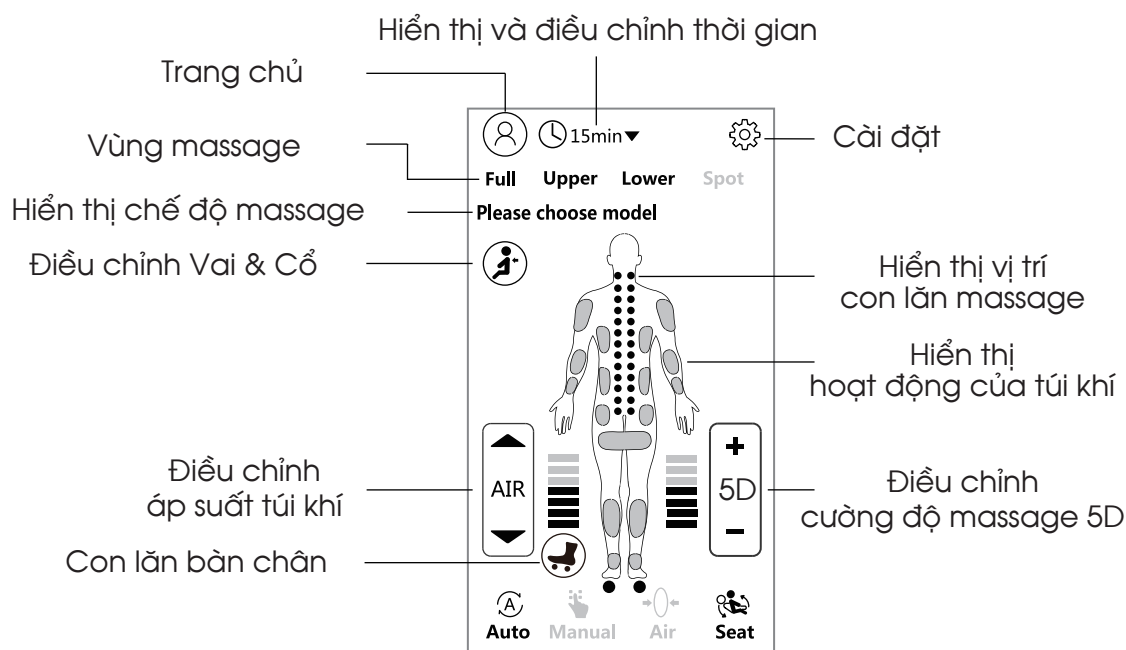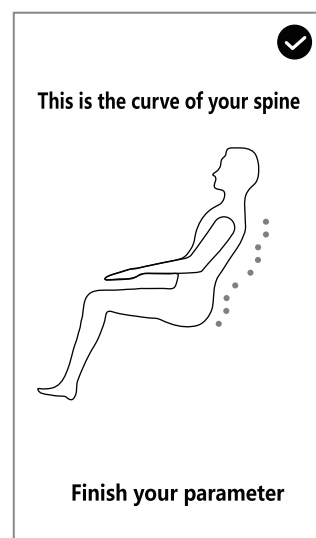

5. **Vùng massage:** Ở chế độ tự động, có thể tùy chọn vị trí massage các vùng trên cơ thể: toàn thân (**Full**), vai và cổ (**Upper**), hông và hông (**Lower**), điểm massage cụ thể dọc theo cột sống (**Spot**).

6. **Điều chỉnh massage cho cổ và vai:** Chạm nút  để điều chỉnh vị trí con lăn massage cho vùng cổ và vai.

7. **Điều chỉnh áp lực túi khí:** Chạm nút  để tăng/giảm áp lực túi khí. Khi cường độ là giảm xuống 0, chức năng massage túi khí bị tắt. Khi cường độ áp lực túi khí tăng từ 0 lên 1, chế độ Master được bật mặc định.

8. **Trạng thái áp lực túi khí:** Hiển thị mức độ áp lực túi khí lúc độ lên vị trí massage.

9. **Điều chỉnh cường độ massage 5D:** Chạm dấu **+** để tăng mức độ massage con lăn và chạm dấu **-** để giảm mức độ massage con lăn. Có 7 mức độ và có thể được điều chỉnh theo chế độ massage thủ công và chế độ tự động.

10. **Con lăn massage chân:** Chạm nút  để bật/tắt chức năng massage con lăn chân.

11. **Điều chỉnh thời gian massage:** Màn hình sẽ hiển thị thời gian massage còn lại sau khi khởi động chế độ massage. Chạm vào vị trí này  để bật lên giao diện điều chỉnh thời gian. Thời gian đặt mặc định là 15 phút. Sau khi massage xong, massage con lăn sẽ trở lại vị trí ban đầu, nhưng tư thế ghế sẽ không được đặt lại. Nếu thời gian còn lại được hiển thị là 0 phút, chạm  để đặt lại thời gian. Nếu không, ghế sẽ tắt sau 1 phút.

12. **Cài đặt:**

- Có 5 ngôn ngữ để lựa chọn

- Tự động nâng chân lên, để chọn có tự động nâng chân sau khi sản phẩm được bật.
- Lưu tự động, để chọn lưu sau sản phẩm dùng hoạt động.
- Độ sáng màn hình, cài đặt độ sáng màn hình với 7 mức độ
- Chạm  hoặc 10 giây không chạm vào màn hình, sẽ thoát tự động.
- Đèn, để chọn màu sắc đèn bluetooth và đèn logo "ORENI". Khi chạm vào màn hình này, đèn sẽ được bật, có 15 loại màu đèn bluetooth để lựa chọn. Khi đèn bluetooth tắt, đèn sẽ tắt.

13. Sau khi chế độ massage kết thúc, các con lăn massage tự động quay trở lại vị trí lưu lại.


14. Vui lòng tắt nguồn sau khi sử dụng.

CHẾ ĐỘ MASSAGE THỦ CÔNG


1. Chạm vào chế độ massage thủ công trên màn hình để chọn chế độ bạn muốn sử dụng.

2. Chế độ massage thủ công có 10 chế độ cơ bản, 3 chế độ đặc biệt và massage tùy chọn với tốc độ và phạm vi tùy chỉnh.


- Sau khi chọn chế độ massage ưa thích, chạm vào dấu tích ✓ để xác nhận. Nếu bạn không chạm trong vòng 10 giây, trang sẽ tự động thoát.
- Khi màu xám, nghĩa là không thể chọn chức năng, màu cam có nghĩa là đã được chọn, và màu xanh có nghĩa là chưa được chọn.

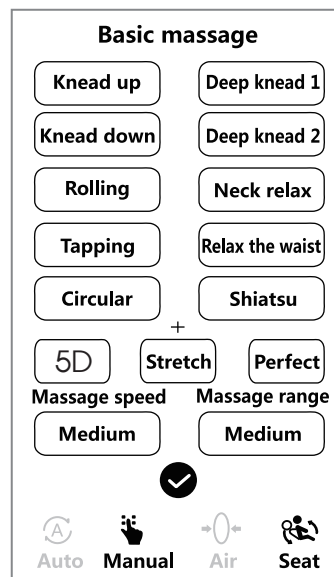


3. Màn hình cảm ứng hiển thị chế độ massage thủ công hiện đang hoạt động.

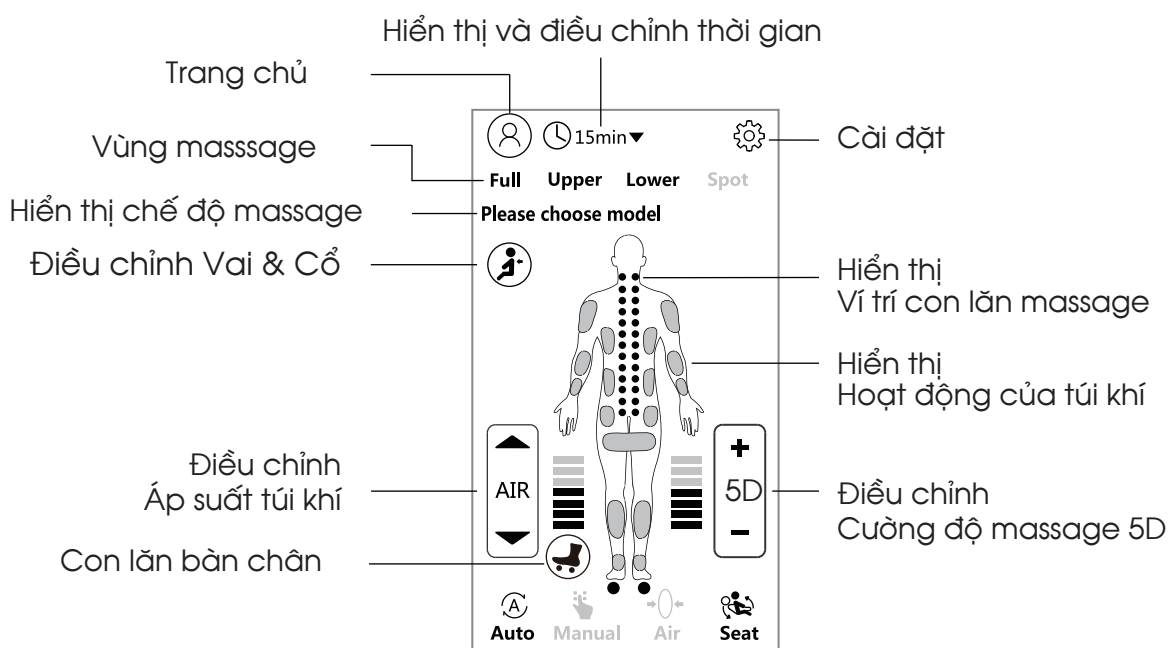

4. Trong chế độ massage thủ công, có 4 vùng massage để bạn chọn lựa: toàn thân (**Full**), vai và cổ (**Upper**), hông và hông (**Lower**), điểm massage cụ thể dọc theo cột sống (Spot)

5. **Điều chỉnh tốc độ massage:** Chạm  chọn 3 mức tốc độ: nhanh, trung bình và chậm. Chức năng này không có sẵn/mặc định cho tất cả các phương pháp massage.

Nếu màu xám, nghĩa là không thể chọn chức năng, màu cam có nghĩa là đã được chọn và màu xanh lam có nghĩa là không được chọn.

6. **Điều chỉnh phạm vi massage:** Chạm  để chọn 3 loại phạm vi: **Rộng**, **Trung bình** và **Hẹp**. Chức năng này có thể không có sẵn cho tất cả các phương pháp massage.

Khi màu xám, nghĩa là không thể chọn chức năng, màu cam có nghĩa là đã được chọn và màu xanh có nghĩa là không được chọn.

7. **Điều chỉnh áp lực túi khí:** Chạm vào nút  để vào trang lựa chọn.

Khi màu xám, nghĩa là không thể chọn chức năng, màu cam có nghĩa là đã được chọn và màu xanh lam có nghĩa là không được chọn.

8. **Điều chỉnh áp suất không khí:** Chạm mũi tên lên  để tăng áp lực túi khí và chạm mũi tên xuống  để giảm áp lực túi khí. Khi cường độ giảm xuống 0, chức năng nén bóp của túi khí massage ở trạng thái tắt. Khi cường độ túi khí massage tăng từ 0 lên 1, chế độ Master được đặt mặc định.

9. **Hoạt động của túi khí:** Hiển thị vị trí đang được massage bởi túi khí.

10. **Điều chỉnh cường độ massage 5D:** Chạm dấu **+**5D để tăng độ massage, và chạm dấu **-** để giảm cường độ massage. Có 7 mức độ và có thể được điều chỉnh theo chế độ massage thủ công và chế độ massage tự động.

11. **Con lăn massage bàn chân:** Chạm  để bật / tắt tính năng massage con lăn bàn chân.

Các chế độ massage cơ bản:

- **Nhào Lên:** Massage nhào nặn từ dưới lên
- **Nhào Xuống:** Massage nhào nặn từ trên xuống dưới
- **Bấm + Miết:** Massage lăn và kéo giãn cột sống
- **Đấm:** Đấm giúp giảm đau nhức cơ bắp
- **Nhào + Đấm:** Loại bỏ sự mệt mỏi với việc xoay tròn massage
- **Nhào sâu 1:** Nhào nặn từ dưới lên với mức độ mạnh
- **Nhào sâu 2:** Nhào nặn với mức độ mạnh các cơ từ trên xuống
- **Thư giãn cổ:** Thư giãn vùng cổ
- **Thư giãn eo:** Thư giãn thắt lưng, hông
- **Bấm huyệt chuyên sâu:** Massage chuyên sâu, tập trung vào một chỗ cố định


3 chế độ massage đặc biệt 5D, Thư giãn và Sâu.

- **Knead Up + 5D:** Massage nhào nặn từ dưới lên với các động tác massage vào/ra
- **Knead Down + 5D:** Massage nhào nặn từ trên xuống dưới với các chuyển động massage rộng/hẹp
- **Chạm + 5D:** Chạm nhịp nhàng với khả năng rộng / hẹp của động tác xoa bóp.

- Massage xoay tròn + 5D: Giúp loại bỏ sự mệt mỏi với các chuyển động massage mở rộng / thu hẹp khác nhau.
- Nhào nặn từ dưới lên kết hợp kéo duỗi cơ thể.
- Nhào nặn từ trên xuống kết hợp động tác kéo duỗi cơ thể.
- Chạm và kéo duỗi từ dưới lên trên nhịp nhàng.
- Massage tròn kết hợp kéo duỗi từ dưới lên trên.
- Nhào nặn từ lưng trên, tập trung vào vai.
- Ấn chạm từ lưng trên, tập trung vào quanh vai.
- Thư giãn vùng hông và xoa bóp eo với chuyển động nhịp nhàng.

CHẾ ĐỘ MASSAGE TÚI KHÍ


1. Chạm vào Chế độ massage túi khí  trên màn hình để chọn chế độ bạn muốn sử dụng.
2. Có 6 chế độ tự động (**Toàn thân, Thư giãn, Tuần hoàn, Năng lượng, Nghỉ trưa và Ngủ đêm**).
Có 4 chế độ cục bộ cho các vùng: **Vai, Tay, Lưng & Hông và Chân**) và 3 kỹ thuật đặc biệt: **Rung, Xoáy sâu, Kéo giãn**.

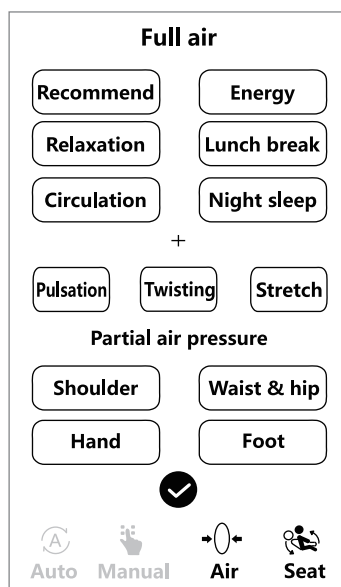

Sau khi chọn chế độ massage muốn sử dụng, chạm vào dấu tích ✓ để xác nhận. Nếu bạn không chạm vào màn hình, trong vòng 10 giây, hệ thống sẽ thoát.

Khi màu xám, nghĩa là không thể chọn chức năng, màu cam có nghĩa là đã được chọn và màu xanh nghĩa là chưa được chọn.

3. Màn hình cảm ứng hiển thị chế độ massage bằng túi khí hiện đang hoạt động để bạn theo dõi.

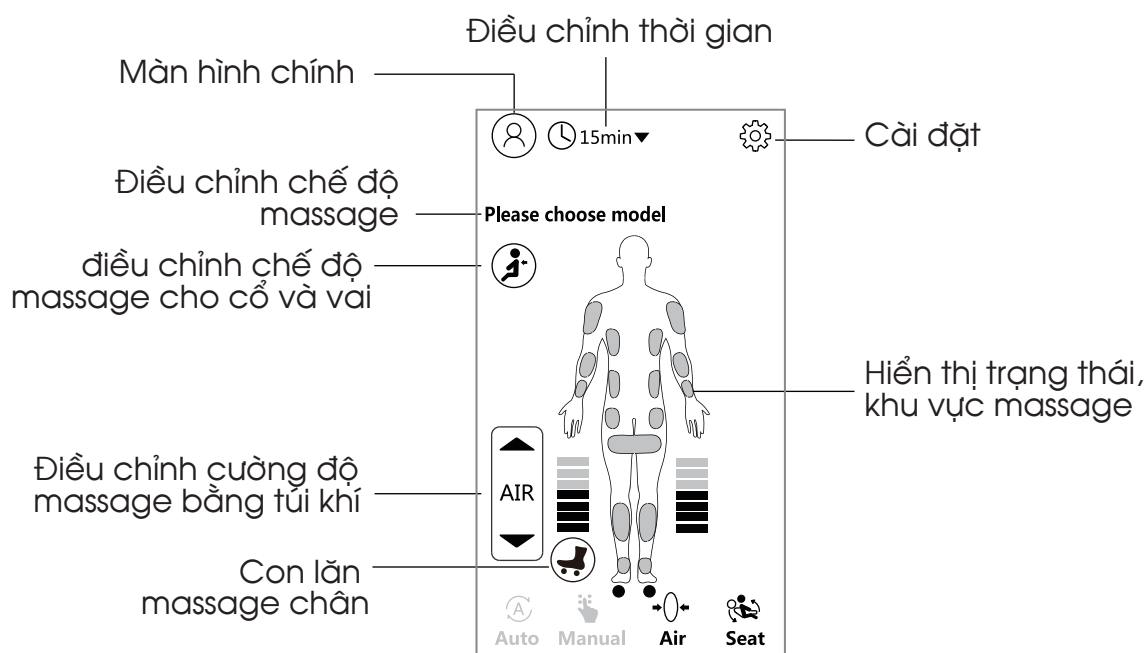

4. **Điều chỉnh mức độ massage túi khí:** Chạm mũi tên lên ▲ để tăng mức độ massage túi khí; chạm mũi tên xuống ▼ để giảm mức độ massage túi khí.

Khi cường độ giảm xuống 0, chế độ massage túi khí cũng sẽ tắt. Khi nào cường độ tăng từ 0 lên 1, chế độ Master được thiết lập mặc định.

5. Hiển thị trạng thái, khu vực massage bằng túi khí là cho biết vị trí đang được massage trên cơ thể.

6. **Con lăn massage chân:** Chạm nút  để bật/ tắt con lăn massage chân.

Những chế độ massage bằng túi khí:

Vai: Massage cho vùng vai và lưng

Tay: Massage cho tay và cánh tay


- **Rung:** Quá trình bóp nhả khí của túi khí massage theo một nhịp điệu nhất định tùy vào bài tập.
- **Xoáy sâu:** Các túi khí bên trái và bên phải của vùng eo hông được thổi phồng luân phiên nhiều lần để tạo hiệu ứng xoa bóp
- **Kéo giãn:** Khi túi khí của bắp chân và mông thổi phồng, phần massage mở rộng tạo hiệu ứng kéo căng.
- **Lưng & Hông:** Massage từ đùi đến hông và trở lại, lặp lại
- **Chân và bàn chân:** Massage cả phần bắp chân, bàn chân.

CÁC CHỨC NĂNG KHÁC

1. Cài đặt

- Có 5 ngôn ngữ để lựa chọn.
- Tự động nâng chân lên sau khi sản phẩm được khởi động
- Tự động bảo lưu chế độ đang sử dụng khi tắt ghế massage
- Độ sáng màn hình có thể được tùy chỉnh từ tối đến sáng rõ với 7 cấp độ.
- Đèn chiếu sáng hiển thị chức năng Bluetooth và logo ORENI với 15 màu sắc khác nhau.

Nhấn vào dấu tích ✓ để xác nhận lựa chọn. Nếu không xác nhận sau 10 giây hệ thống sẽ tự động thoát.

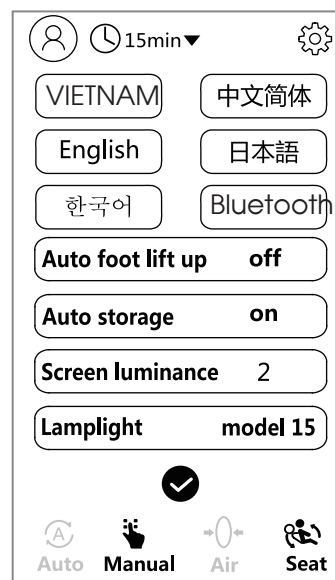


2. Bluetooth

Bật Bluetooth trên điện thoại, kết nối Bluetooth với tên **OR390**, chơi nhạc trong điện thoại của bạn và âm thanh sẽ được phát ra 2 bên loa phía trên đầu ở 2 bên tai.

3. Thời gian

Có 4 mốc thời gian massage để bạn lựa chọn là 15 phút, 20 phút, 25 phút và 30 phút.

Nếu không xác nhận, 10 giây sau hệ thống sẽ tự động thoát.

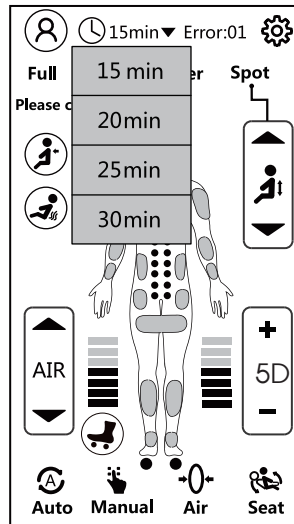

4. Nút thao tác nhanh

Có thể điều chỉnh cường độ, loại massage con lăn bằng cách nhấn nút 5D + hoặc 5D -. Có 7 mức cường độ có thể được điều chỉnh ở cả chế độ massage bằng tay và chế độ massage tự động.


Tạm dừng massage

Khi tạm dừng massage bạn cần nhấn nút **TẠM DỪNG** để ngừng lại. Khi muốn tiếp tục thì nhấn nút đó 1 lần nữa để vào chế độ massage đang sử dụng.

VỆ SINH VÀ BẢO QUẢN GHẾ MASSAGE

Làm sạch da ghế, lau sạch da ghế bằng vải khô mềm.

- Không lau sản phẩm bằng các hóa chất pha loãng như xăng và cồn.
- Khi sử dụng sản phẩm vệ sinh đồ da được bán trên thị trường, hãy làm đúng theo hướng dẫn sử dụng.
- Nếu da ghế bẩn, bạn có thể áp dụng bước dưới đây:
 - Bước 1: Ngâm một miếng vải mềm vào dung dịch chất tẩy rửa trung tính từ 3% đến 5% và nước ấm, sau đó vắt khô.
 - Bước 2: Lau bề mặt da ghế bằng vải mềm ẩm có chứa dung dịch trên.
 - Bước 3: Lau ghế massage một lần nữa bằng vải mềm khô để loại bỏ cặn bẩn
 - Bước 4: Để da ghế tự khô trong không khí một khoảng thời gian từ 15-20 phút.
- Không làm khô bề mặt da ghế massage bằng máy sấy tóc.
- Chú ý là màu vải có thể bám lên bề mặt da ghế, hãy cẩn thận khi lau sản phẩm bằng vải denim hoặc vải màu.

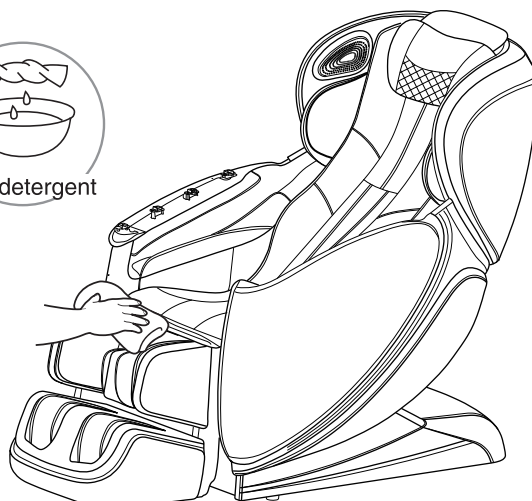



Vệ sinh các phần ghế massage có chất liệu bằng nhựa thực hiện theo các bước dưới đây:

- Bước 1: Ngâm một mảnh vải mềm trong nước ấm hoặc chất tẩy rửa trung tính, vắt kiệt và lau các bộ phận ghế massage bằng nhựa một cách nhẹ nhàng.

Không lau ghế massage bằng các hóa chất pha loãng như xăng và cồn.

- Bước 2: Lau các cặn bẩn trên ghế bằng khăn mềm đã được ngâm trong nước sạch và vắt khô. Dùng miếng vải khô để lau bảng điều khiển.


- Bước 3: Để một khoảng thời gian trong không khí cho ghế massage được khô hoàn toàn

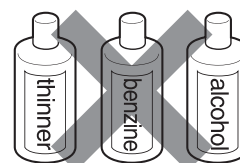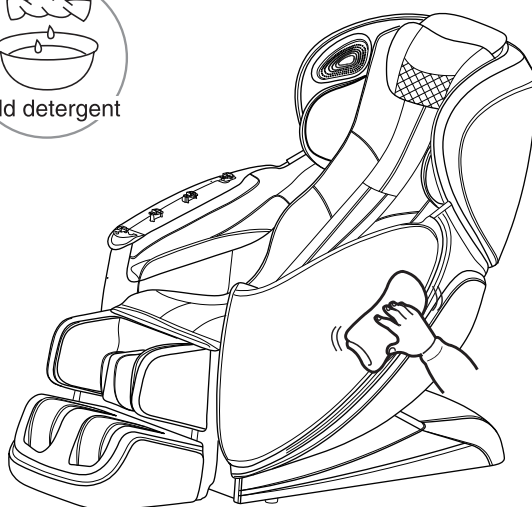

Vệ sinh các bộ phận bằng vải trên ghế massage

- Tháo khăn phủ chân ra khỏi ghế
- Giặt tay và phơi khô trong không khí
- Phủ vải lên chân ghế như cũ

Phần vải tách rời
giặt được.

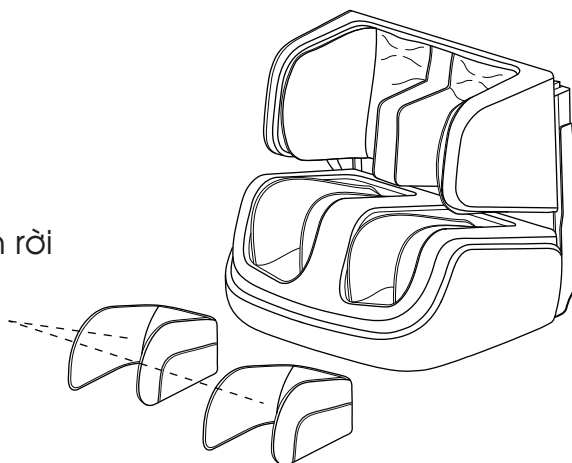

Bảo quản

Sau khi lau sạch vết bẩn và bụi, hãy để ghế ở nơi khô ráo. Nếu không sử dụng trong một thời gian dài, bạn nên đặt một tấm vải phủ lên trên để tránh bụi bặm bám dính.

Lưu ý: Không để ghế dưới ánh nắng trực tiếp trong thời gian dài hoặc gần những nơi có nhiệt độ cao như lò sưởi, bếp lò để tránh bị phai màu, hư hỏng

NHỮNG VẤN ĐỀ CÓ THỂ GẶP PHẢI



Không được tháo rời, tự sửa chữa hoặc điều chỉnh ghế khi chưa có hiểu biết. Điều này có thể gây ra chập điện khiến bạn bị thương và làm hư hại sản phẩm.

Trong quá trình hoạt động của ghế massage, những âm thanh có thể phát ra liên quan đến túi khí hoặc cơ chế massage đặc biệt.


- Âm thanh của con lăn massage di chuyển lên xuống.
- Âm thanh của động cơ trong quá trình massage.
- Âm thanh ma sát của con lăn massage và áo bọc ghế (đặc biệt khi xoa bóp).
- Tiếng vỗ và xoa bóp theo hình tròn (đặc biệt khi di chuyển từ vai ra sau).
- Tốc độ massage khác nhau tạo ra mức độ âm thanh khác nhau.
- Âm thanh động cơ khi tăng tải.
- Trong chương trình tự động, âm thanh của các con lăn massage sẽ tự động điều chỉnh để phù hợp với hình dáng cơ thể của người dùng.
- Âm thanh trong quá trình xoa bóp bằng túi khí.
- Tiếng ma sát từ phần lưng và thành ghế khi nâng ghế ngả phía sau.
- Con lăn massage bên trái và bên phải có độ cao khác nhau sẽ có âm thanh ở mức độ khác nhau.

Hiện tượng lỗi	Nguyên nhân lỗi	Khắc phục sự cố	Trang tham khảo
Ghế massage không hoạt động	Chưa cắm phích cắm điện hoặc phích cắm điện bị tuột	Cắm phích cắm điện vào ổ cắm	11
	Chưa bật công tắc nguồn bên dưới lưng ghế	Bật công tắc nguồn	11
Ghế Massage tạm dừng hoặc dừng hẳn. (Bộ điều khiển không hoạt động)	Lưng của ghế có tựa vào tường hoặc vật khác.	- Di chuyển ghế massage để đảm bảo có đủ không gian xung quanh - Tắt công tắc nguồn bên dưới lưng ghế, sau đó bật lại	8, 11
	Lực tác động lên ghế có quá mạnh (Để đảm bảo an toàn, khi có ngoại lực bất thường tác động mạnh, ghế massage sẽ tự động kích hoạt cơ chế an toàn là dừng mọi chức năng massage)	- Rời khỏi ghế, tắt công tắc nguồn, sau đó bật lại - Chọn một chức năng và bắt đầu lại	11
Tựa lưng không thể hạ xuống hoặc nâng lên	Phích cắm điện bị lỏng	Cắm phích cắm điện vào ổ cắm	11, 12
	Lưng của ghế có tựa vào tường hoặc vật khác	Di chuyển ghế massage để đảm bảo có đủ không gian xung quanh.	8, 11, 12

Khi có bất thường xuất hiện trên màn hình mà bạn không nắm rõ, hãy nhấn vào nút xác nhận hoặc để tự động về trang chính sau 10 giây. Khi biện pháp trên vẫn không hiệu quả, vui lòng tắt nguồn và rút phích cắm điện, sau đó liên hệ với đội ngũ kỹ thuật.

BẢO TRÌ VÀ BẢO HÀNH

Bảo trì

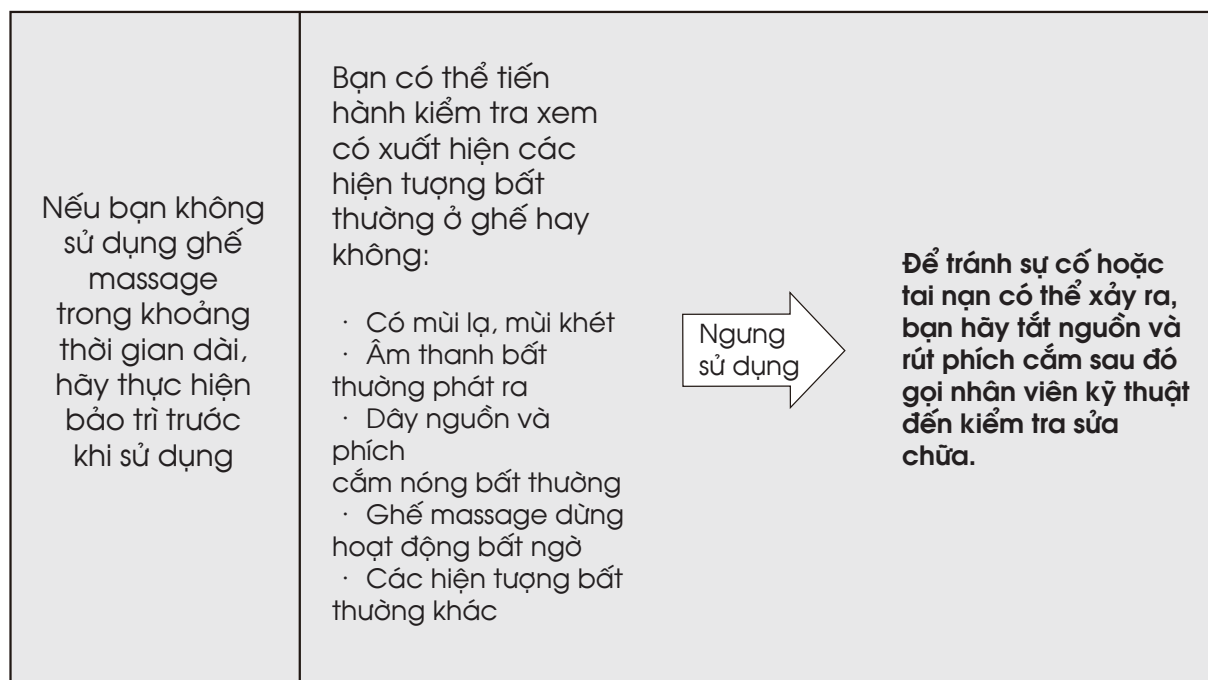

Bảo hành

- Sản phẩm được bảo hành 6 năm.
- Sản phẩm được sản xuất theo quy tắc nghiêm ngặt và được kiểm tra tỉ mỉ trước khi giao hàng.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT SẢN PHẨM

Tên sản phẩm		Ghế massage không trọng lực
Mẫu sản phẩm		OR-390
Định mức	Điện áp	110-240V ~ (50-60Hz)
	Thời gian tiêu chuẩn	15 phút
	Công suất	230W
Mức độ con lăn massage	Xoa bóp	3 cấp độ
	Đấm	3 cấp độ
Cường độ con lăn massage		7 cấp độ
Cường độ xoa bóp bằng túi khí		7 cấp độ
Cường độ xoa bóp tay bằng túi khí		7 cấp độ
Cài đặt thời gian hoạt động		Có thể điều chỉnh: 15 phút (mặc định), 20 phút, 25 phút, 30 phút
Điều chỉnh góc độ ghế	Tựa lưng	Khoảng 106° - 13,2°
	Chỗ để chân	Khoảng 0° - 46°
Kích thước ghế (Dài x rộng x cao)	Đứng	155 x 83 x 125cm
	Nằm xuống	194 x 83 x 108cm
Trọng lượng	Đóng thùng	136kg
	Ghế	110kg

* Không được sử dụng ghế massage với điện áp khác với điện áp định mức.

ĐIỀU KIỆN BẢO HÀNH

- Sản phẩm sẽ được trung tâm bảo hành của Oreni sửa chữa miễn phí, nếu hư hỏng được xác định do lỗi của nhà sản xuất.
- Trung tâm bảo hành không nhận sửa chữa qua các đại lý, trừ trường hợp đại lý đã thỏa thuận ủy quyền trực tiếp với công ty. Khách hàng liên hệ trực tiếp với trung tâm bảo hành của công ty.
- Khi khách hàng mang sản phẩm đi bảo hành lưu ý nhớ mang theo phiếu bảo hành kèm theo.

Những trường hợp sau đây sẽ không được bảo hành:

1. Phiếu bảo hành không được điền đầy đủ những thông tin theo quy định.
2. Số seri trên sản phẩm, trên phiếu bảo hành không giống nhau, bị tẩy xóa hoặc sửa chữa.
3. Tự ý tháo gỡ, thay đổi cấu trúc sản phẩm, sửa chữa tại những nơi không phải do Oreni ủy quyền.
4. Có dấu hiệu cháy, khét, có dấu hiệu côn trùng hay chuột phá hại.
5. Các sự cố hư hỏng, rách nát phần da và nhựa bị mòn xước trong quá trình sử dụng.
6. Các lỗi do va chạm, gây vỡ trong quá trình sử dụng, vận chuyển và lắp đặt.
7. Các hư hỏng do:
 - Vận chuyển, sản phẩm sử dụng không đúng theo hướng dẫn.
 - Vết trầy xước, bẩn, rỉ sét, vết mòn do điều kiện bảo quản, sử dụng.
 - Các tai nạn khách quan: hỏa hoạn, lũ lụt, sét đánh...
 - Các bộ phận bên ngoài: vỏ thùng, vỏ hộp, vỏ sản phẩm...
 - Các phụ kiện tiêu hao: adaptor, bóng đèn, thẻ nhớ, tai nghe,... các sản phẩm khuyến mại nếu có.

Trường hợp được bảo hành:

1. Sản phẩm bị lỗi kỹ thuật, dẫn đến không sử dụng được.
2. Lỗi do hư hỏng của chính linh kiện do trong quá trình sử dụng bình thường, đúng thiết kế của nhà sản xuất.



Công ty TNHH ORENI Việt Nam

Địa chỉ: 208D Lê Trọng Tấn, Thanh Xuân, Hà Nội

Hotline: 1800 1238

Email: info@oreni.vn

Website: www.oreni.vn